



G4.1



FOLLOW US
facebook.com/NolanGroup

made with tough virtually unbreakable

Lexan[™] polycarbonate

Brands marked with™ are trademarks of SABIC · www.sabic-ip.com

HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Cod.: ISTR000000109 – 10.2014 HU

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor Grex motoros bukósisakot választott!

Ez a termék egy modern, kiváló minőségű és teljesítményű sisak, amely a biztonság és a komfort tekintetében is minden igényt kielégít. A bukósisak tervezése során a biztonság mellett a kényelem, az ergonómia, az aerodinamikus forma és az egyszerű használhatóság is kiemelt szempont volt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS A BUKÓSISAK HASZNÁLATA

• FIGYELMEZTETÉSI!

- Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak érdekében, hogy az Ön által vásárolt bukósisak mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során. Javasoljuk, hogy az útmutató fejezeteit sorrendben haladva tanulmányozza, mert így biztosan megismer minden lényeges információt.
- A Használati és kezelési útmutató tanulmányozásának hiányában előfordulhat, hogy Ön nem megfelelően használja a bukósisakot, és így az nem képes maximálisan ellátni feladatát, azaz megvédeni viselőjét a sérülésektől.

• A BUKÓSISAK HASZNÁLATA

- A bukósisak kimondottan motorkerékpározáshoz készült, ettől eltérő használat esetén nem garantálható az azonos mértékű védelmi szint.
- Baleset esetén a bukósisak védelmet nyújt viselője számára, csökkenti a fejsérülés esélyét illetve mértékét.
- A balesetek során fellépő erőhatásokkal szemben a bukósisak azonban nem mindig képes teljes védelmet nyújtani, viselése nem minden esetben véd meg a súlyos vagy akár halálos sérülésektől. A saját biztonsága érdekében mindig motorozzon óvatosan, körültekintően, az időjárási és útviszonyoknak megfelelően!
- Figyeljen arra, hogy a bukósisakot mindig az előírásoknak megfelelően, becsatolva, helyesen viselje, és hogy a sisak megfelelő méretű legyen! A nem megfelelő méretű, nem megfelelően viselt, illetve nem helyesen becsatolt bukósisak nem képes ellátni védőfunkcióját.
- Soha ne viseljen sálat a bukósisak állszíja alatti részen! Soha ne viseljen sapkát vagy más fejfedőt a bukósisak alatt!
- A bukósisak tompítja a környezeti zajokat, ezért mindig figyeljen a közlekedés szempontjából fontos hangokra (duda, sziréna stb.).

- Mindig tartsa távol a bukósisakot a különböző hőforrásoktól (kipufogó, motorkerékpár hátsó ülése, álló járművek utastere stb.).
- A bukósisak alkatrészeit tilos leszerelni, módosítani vagy megrongálni! A módosított, nem eredeti illetve nem javasolt kiegészítők felszerelése részben vagy teljesen megakadályozhatja, hogy a sisak ellássa
- Balesetet vagy más komoly erőhatást, ütést követően nem garantálható, hogy a bukósisak továbbra is tökéletesen el tudja látni védőfunkcióját. A személyautók gyűrdőzőzónájához hasonlóan a bukósisakoknál a külső és/vagy a belső héj szerkezete deformálódik (teljes egészében vagy csak a szerkezet egy része) és nyeli el így az ütközés energiáját. A bukósisakok felépítése miatt azonban ezek a szerkezeti sérülések csak ritkán vehetők észre egyszerű szemrevételezéssel.
- A motoros bukósisakok csak egy baleset során képesek megfelelő védelmet nyújtani viselőjük számára. Bármilyen balesetet, bukást vagy egyéb, a sisakot érő jelentős erőhatást követően a sisakot ki kell cserélni! A balesetet szenvedett illetve sérült sisakokat biztonsági okokból a további viselésre alkalmatlanná kell tenni.
- Amennyiben kételyei vannak a bukósisak sérüléseinek mértékével és a bukósisak használhatóságával kapcsolatban, ne használja a sisakot, hanem forduljon az Önhöz legközelebbi Grex márkakereskedőhöz.

• A BUKÓSISAK KIVÁLASZTÁSA

A bukósisak mérete:

- A megfelelő méret meghatározásához próbálja fel a különböző méretű bukósisakokat, és válassza azt, amelyik leginkább illeszkedik a fejformájához, szorosan, de megfelelő komfortot biztosítva
- Ha a bukósisak túl nagy, motorozás közben le tud csúszni, eltakarva a szemet, vagy elfordulhat oldalra.
- Hagyja fent a fején a bukósisakot pár percig, és győződjön meg róla, hogy sehol sem érez túlzott, kellemetlen nyomást, mely fájdalmat vagy fejfájást okozhat.

A bukósisak levétele:

- A bukósisakot felvéve és a szíjat megfelelően becsatolva próbálja levenni a bukósisakot a fejéről az "A" ábrán látható módon. Baleset esetén a különböző erőhatások következtében a bukósisak elfordulhat a fején, vagy akár le is csúszhat a fejről, ha nincs megfelelően becsatolva
- A sisaknak nem szabad elfordulnia vagy mozognia a fején, és nem csúszhat le a fejről. Ha mégis ez történne, állítsa be megfelelően a szíj hosszát, vagy válasszon másik méretű bukósisakot. Ismételje meg a próbát.

Állszíj és csat:

- A bukósisak állszija gyárilag szabvány-méretre van beállítva. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva.

- Győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve, ezáltal képes-e megfelelően a helyén tartani a bukósisakot. Minden motorozás előtt győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelő mértékben meg van-e szorítva az áll alatt, olyan közel a nyakrészhez, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy kényelmetlen lenne

- Megfelelő feszeség esetén a szíj nem akadályozza a légzést és nyelést, de a becsatolt állszíj és az áll között legfeljebb egy ujjnyi rés maradhat.

- **Figyelmeztetés: az állszíjon található egy patent, ez azonban nem az állszíj becsatolására szolgál! A patent segítségével a már becsatolt állszíj vége rögzíthető.**

• PLEXI

- Ha a plexi sérült vagy nagyon karcos, csökkentve ezzel a kilátást, azt jelenti, hogy valószínűleg a védelem mértéke is csökkent. Ez esetben a plexit le kell cserélni.

- Ne fesse le a plexit semmilyen anyaggal és ne ragasszon rá matricákat.

- Minden bukósisakot csak a speciálisan az adott modellhez gyártott plexivel szabad használni.

• KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Egy balesetből adódó károsodásnak nincsenek mindig szemmel látható jelei; a sisakot, melyet bármilyen erős külső behatás ért, le kell cserélni.


Figyelem: egyes hétköznapi tisztítószeres súlyos, kívülről nem látható roncsolódást okozhatnak a sisakban illetve a plexiben, amelyek következtében azok nem lesznek képesek tökéletesen ellátni feladatukat. A sisak és a plexi tisztításához kizárólag langyos, tiszta vagy enyhén szappanos vizet használjon! A tisztítás után a sisakot és a plexit hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek.

Figyelem: soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló kémiai anyagot a bukósisak tisztítására, mert ezek:

- Helyrehozhatatlanul károsítják a bukósisakot

- Módosítják a plexi optikai tulajdonságait, csökkentik a mechanikai képességeit és gyengítik a védőfunkcióját.

A ÁBRA

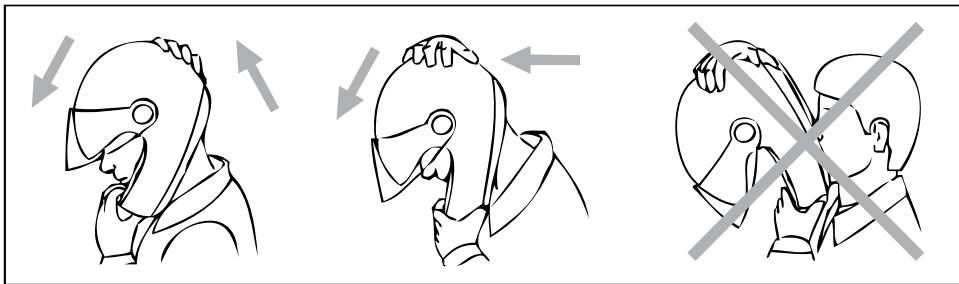

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A G4.1 bukósisak kétféle konfigurációban használható (1. ábra): plexivel vagy anélkül. A bukósisak teljes konfigurációban – lehajtott plexivel – nyújtja a legnagyobb fokú védelmet. Az oldalsó takaróelemeket – amelyet a bukósisak plexi nélküli használatakor kell felszerelni – a termék tartalmazza, vagy megtalálható a dobozban, vagy kapható kiegészítőként/alkatrészként, a termék változatától függően.

• PLEXI

1. A plexi leszerelése

- 1.1 Emelje meg és oldja ki a bal oldali biztonsági borítást a plexirögzítő korongról (2. ábra).
- 1.2 Fordítsa el a korongot 90 fokkal a bukósisak eleje felé (3. ábra).
- 1.3 Távolítsa el a korongot a bukósisakról kifelé húzva azt, így az "A" jelű belső bajonettzár kijön a pleximechanizmusban található foglatából. (4. ábra).

- 1.4. Távolítsa el a plexit, fogva annak oldalsó végét és kifelé hajlítva azt, így a plexi "B" jelű lyuka kiold a mechanizusból, és a "C" jelű belső rögzítőtű kijön a mechanizmusban található helyéről (5. ábra).
- 1.5. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a bukósisak jobb oldalán is. Ha plexi nélkül használja a bukósisakot, a 2.2-es ponttól indulva kövesse az utasításokat.

2. A plexi felszerelése

- 2.1. Helyezze a plexi bal szárát a pleximozgató mechanizmusra. Figyeljen arra, hogy a "C" jelű belső rögzítőtű és a plexin található lyuk („B”) a megfelelő helyre kerüljön. (5. ábra).
- 2.2. Helyezze a bal oldali korongot a megfelelő mechanizmushoz és helyezze az "A" jelű belső bajonettet az oldalmechanizmusban található foglalatába (4. ábra).
Megjegyzés: A bal- és jobb oldali borítás és plexirögzítő korong különbözik egymástól, a hátoldalukon vannak megjelölve, R (jobb), L (bal) oldal.
- 2.3. Fordítsa el a korongot 90 fokkal a bukósisak hátulja felé. Úgy végezze ezt a műveletet, hogy a korongot a bukósisak belseje felé nyomja (3. ábra).
- 2.4. Rögzítse a korongot a biztonsági borítás elhelyezésével, majd nyomja azt a koronghoz (2. ábra). Győződjön meg arról, hogy a borítás megfelelően illeszkedik-e a koronghoz.
- 2.5. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a bukósisak jobb oldalán.

FIGYELMEZTETÉS

- Mindig győződjön meg róla, hogy a rögzítőkorongok és a biztonsági borítások megfelelően fel vannak-e szerelve és jól illeszkednek-e az oldalsó mechanizmusokhoz.
- Ellenőrizze, hogy a mechanizmusok megfelelően működnek-e. Mozgassa a plexit felfelé és lefelé, megbizonyosodva, hogy a mechanizmusok megtartják azt a különböző pozíciókban. Ha szükséges, ismétlje meg a fenti lépéseket.
- Ne használja a sisakot, ha a plexi, a rögzítőkorongok és a biztonsági borítások nincsenek megfelelően felszerelve.
- Amennyiben a mechanizmusok nem működnek megfelelően vagy megsérülnek, forduljon a legközelebbi Grex márkakereskedőhöz.

• OLDALSÓ TAKARÓLEMEZEK (Szériatartozék vagy külön megvásárolható kiegészítő)

Ha a G4.1 bukósisakot plexi nélküli konfigurációban használja, az oldalsó takarólemezeket mindig fel kell szerelni a helyükre.

3. Az oldalsó takarólemezek felszerelése

Az oldalsó takarólemezek felszereléséhez először távolítsa el a biztonsági borításokat, a plexirögzítő korongokat, és - ha fel van szerelve - a plexit (kövesse a fenti instrukciókat).

- 3.1. Nyomja a bal oldali pleximechanika "D" jelű rögzítőelemét felfelé, amíg az ki nem jön a helyéről, majd távolítsa el a mechanizmust a sisakról, figyelmet fordítva arra, hogy ne veszítse el a pleximechanika rugóit annak hátuljából (6. ábra).
- 3.2. Helyezze a bal oldali takarólemez fogait a sisakhéjon található foglalatukba, majd nyomja a lemezt a bukósisak belseje felé az "E" jelű rögzítés mellett (7. ábra).
Megjegyzés: A bal és a jobb oldali lemezek különböznek egymástól, a hátoldalukon vannak megjelölve R (jobb) és L (bal) betűkkel.
- 3.3. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a sisak jobb oldalán.

4. Az oldalsó takarólemezek leszerelése

- 4.1. Nyomja a bal oldali pleximechanika "E" jelű rögzítőelemét felfelé, amíg az ki nem jön a helyéről, majd távolítsa el a lemezt a sisakról (7. ábra).
- 4.2. Helyezze a bal oldali takarólemez fogait a sisakhéjon található foglalatukba, majd nyomja a lemezt a bukósisak belseje felé a "D" jelű rögzítés mellett (6. ábra).
Megjegyzés: A bal és a jobb oldali pleximechanikák különböznek egymástól, a hátoldalukon vannak megjelölve R (jobb) és L (bal) betűkkel.
- 4.3. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a sisak jobb oldalán.
- 4.4. Ha fel szeretné szerelni a plexit, kövesse az erre vonatkozó utasításokat.
- 4.5. Majd szerelje fel a plexirögzítő korongokat és a biztonsági borításokat a bukósisak mindkét oldalára, a fentebb említett utasításokat követve.

FIGYELMEZTETÉS

- Ha plexi nélküli konfigurációban használja a bukósisakot, mindig szerelje fel a plexirögzítő korongokat és az oldalsó takarólemezeket. Esetleg felszerelhetők az oldalsó takarólemezek.
- Ne használja a sisakot, ha az oldalsó takarólemezek, a plexirögzítő korongok és a biztonsági borítások nincsenek megfelelően felszerelve.
- Ha bármely mechanizmus nem működik megfelelően vagy megsérül, forduljon az Önhöz legközelebbi Grex márkakereskedőhöz.

• **VPS NAPELLENZŐ (VISION PROTECTION SYSTEM)**

Az exkluzív belső VPS (VISION PROTECTION SYSTEM) egy LEXAN^(*) polikarbonát anyagból készült, karc és páramentes napellenző. Használata nagyon egyszerű és praktikus. A napvédelemhez csak engedje le, a látómezőből való eltávolításához pedig emelje fel. Minden helyzetben hasznos, hosszú, városon kívüli túrákon és rövidebb utakon a városban is. Ráadásul az innovatív rögzítőrendszer lehetővé teszi, hogy a napellenzőt külön szerszámok nélkül tudja le- és felszerelni a karbantartáshoz és tisztításhoz.

(*) a LEXAN a SABIC védjegye.

A VPS NAPELLENZŐ MŰKÖDÉSE

A VPS napellenző egyszerű mechanizmus alapján működik: csak hajtsa le addig, míg el nem takarja a látómező egy részét. Ily módon a kívánt mértékű fényszűrő hatás érhető el. Bármikor, a plexi mozgatása nélkül, egy mozdulattal inaktíválható a VPS napellenző, egyszerűen csak tolja fel, visszaállítva ezáltal a normal látási viszonyokat és védelmet, melyet a bukósisak plexije biztosít.

A VPS inaktíválásához nyomja az oldalsó csúszkát teljesen le (8 A ábra).

A VPS teljes aktiválásához nyomja az oldalsó csúszkát teljesen fel (8 B ábra).

FIGYELMEZTETÉSEK A VPS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN

A bukósisakokra vonatkozó szabvány (ECE 22-05) értelmében nappali motorozáshoz legalább 50%-os fényáteresztő-képességű, éjszakai motorozáshoz pedig 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexi használható. Különösen erős, vakító napsütésben illetve ellenfényben motorozva a szem kímélése, kifáradásának csökkentése érdekében célszerű lehet napszemüveget viselni a bukósisak alatt, mivel a napszemüvegek fényáteresztő-képessége jóval 50% alatti. A motorozás közbeni napszemüveg-viselésnek azonban hátrányai is vannak: vész helyzetben vagy például alagútba hajtva nem lehet olyan gyorsan eltávolítani, mint a beépített napellenzőt. A VPS használata ezt a műveletet nagyban megkönnyíti.

FIGYELMEZTETÉS

- A VPS aktiválásához/inaktíváláshoz használja a csúszkát; ne kezelje a VPS-t közvetlenül kézzel.
- A VPS napellenző kizárólag nappal illetve a fent említett időjárási körülmények esetén használható.
- Sötétben illetve rossz látási viszonyok között TILOS HASZNÁLNI a VPS napellenzőt

- A bukósisak használata közben mindig ellenőrizze, hogy a VPS napellenző az időjárési és fényviszonyoknak megfelelő pozícióban van-e.
- A VPS napellenző használata kizárólag a bukósisakhoz szériafelszerelésként adott, 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexivel javasolt.
- A leengedett napellenző nem helyettesíti azt a védelmet, amelyet a bukósisak plexije biztosít.
- Minden elindulás előtt ellenőrizze, hogy a beépített napellenző tiszta-e és megfelelően működik-e. A nem megfelelően működő napellenző összekarcolódhat vagy más sérüléseket szenvedhet.
- Kérjük úgy végezze a VPS és a plexi karbantartását és tisztítását, ahogyan az a használati utasítás megfelelő részében le van írva.
- A VPS karc- és páramentes technológiája nagyban csökkenti a párásodás mértékét. Kedvezőtlen időjárési vagy környezeti körülmények között előfordulhat párásodás vagy páralecsapódás a VPS-en, ez rontja a látási viszonyokat és a látásélességet. Ilyen esetekben ne használja a VPS-t.
- Esőben, a karc- és páramenteséget biztosító felületű VPS és a vízcseppek közvetlen érintkezése következtében a látás élessége hirtelen lecsökken, elégtelen látási viszonyokat előidézve ezzel. Ez esetben ne használja a VPS-t.
- A speciális páramentesítő bevonat általában érzékeny a nagyon magas hőmérsékletre vagy a közvetlen hőforrásokra. Ilyen esetekben más anyagokkal érintkezve előfordulhat szennyeződések kialakulása. Ezek a szennyeződések foltokat okozhatnak. Ilyen esetekben (például mikor a bukósisak kint marad a dobozban meleg napokon) meg kell bizonyosodni róla, hogy a VPS nem érintkezik semmilyen anyaggal.

5. A VPS leszerelése

A napellenző sisakból történő eltávolításához nyissa fel teljesen a plexit és hajtsa le a VPS-t az oldalsó csúszka teljes felfelé mozdításával (8B ábra).

- 5.1. Fogja meg a napellenző középső részét, nyomja óvatosan a bukósisak belseje felé és ezzel egyidejűleg húzza a napellenzőt lefelé, amíg a felső rögzítőpecek ki nem jön a héjből (9. ábra).
- 5.2. Fogja meg a napellenző bal oldalát, nyomja óvatosan a sisak belseje felé, majd húzza a sisak eleje felé (10. ábra). Ismétlje meg ezeket a lépéseket a bukósisak jobb oldalán is.

6. A VPS beszerelése

A napellenző leszereléséhez nyissa fel teljesen a plexit és nyomja a csúszkát teljesen fel (8 B ábra).

- 6.1. Helyezze be a napellenzőt bal oldali végét a bal oldalon annak kialakított helyre, míg az biztonsági zárópecek be nem akadnak a kialakított foglalatba (10. ábra). Ismétlje meg a műveletet a sisak jobb oldalán.

- 6.2. Nyomja a napellenzőt óvatosan a bukósisak belseje felé a zárópecekhez közel, miközben nyomja azt a belső- és külső héj között található foglalatába (9. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

- Győződjön meg a VPS megfelelő működéséről a bal oldali csúszka felfelé (8 A ábra) és lefelé mozdításával (8 B ábra). Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha a VPS nyitása/lecsukása nem működik megfelelően, vagy a mechanizmus sérült, forduljon a legközelebbi Grex márkakereskedőhöz.
- Ne használja a bukósisakot, ha a VPS nincs megfelelően beszerelve.
- Mivel a VPS nem biztosítja a plexi által nyújtott védelmet, így csak akkor használja, ha a plexi is le van hajtva.

• ELTÁVOLÍTHATÓ BELSŐ KOMFORTBÉLÉS

7. A belső komfortbélés kiszerezése

A belső komfortbélés eltávolításához húzza fel a VPS-t, nyissa fel teljesen a plexit, és vegye ki az állvédőt (az erre vonatkozó utasításokat lásd fentebb).

- 7.1. Csatolja ki a bukósisak állszíjának a csatját (az erre vonatkozó instrukciók megtalálhatóak a leírásban), majd húzza a bal oldali arcpárnát a sisak belseje felé, hogy a bal oldali rögzítés kikapcsolódjon (11. ábra). Ismételje meg ugyanezt a bukósisak jobb oldalán is.
- 7.2. Oldja ki a nyakpárna bal oldali rögzítőjét a sisak bal széléből (12. ábra). Ismételje meg ugyanezt a jobb oldalon is.
- 7.3. Óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömítést és a nyakrésznél óvatosan húzza kifelé (a sisak belseje felé) a bélést, amíg a bal hátsó rögzítőfül ki nem old (13. ábra). Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali hátsó rögzítőfület is.
- 7.4. Távolítsa el a komfortpárnázás bal és jobb oldali fülecskéit a belső polisztrén arcpárnák és a külső héj közötti nyílásokból (14. ábra).
- 7.5. Fogja meg a bélés bal első részét és húzza felfelé, hogy eltávolítsa a bélés fülecskéit a polisztrén belső héjban lévő rögzítéséből (15. ábra). Ezután ugyanilyen módon oldja ki a középső és a jobb oldali első rögzítőfület is.
- 7.6. Távolítsa el az állszíj bal oldali pántját az arcpárnában található lyukból (16. ábra). Ismételje meg ezt a műveletet a bukósisak jobb oldalán is.
- 7.7. Vegye ki teljesen a bélést a bukósisakból.

8. A belső komfortbélés beszerelése

- 8.1. Helyezze az állsíz bal oldali pántját az arcpárnában található lyukba (16. ábra). Ismétlje meg ezt a műveletet a bukósisak jobb oldalán is.
- 8.2. Illessze a bélés bal első fülét a belső héjban található helyére és nyomja lefelé, amíg be nem pattan a helyére. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a középső és a jobb oldali fülekkel is (15. ábra).
- 8.3. Illessze a helyükre a bélés jobb és bal oldali füleit, a belső polisztirén arcpárna és a külső héj között található résbe nyomva őket. (14. ábra).
- 8.4. A bukósisak nyakrészénél óvatosan nyomja odébb a sisakhéj szélén elhelyezett tömitést és illessze a helyére a hátsó jobb oldali, középső és bal oldali rögzítőfület (13. ábra). Óvatosan nyomja belefelé a rögzítőfüleket, amíg be nem pattannak a helyükre.
- 8.5. Akassza vissza a nyakpárnát a sisakhéjhoz rögzítő bal oldali csatot (12. ábra). Figyeljen arra, hogy a középső levegőbelépő nyílás szabadon maradjon. Tolja be sorban az arcpárna bélését a patentos részével hátul, hogy rögzítse a héjban található helyére (11. ábra). Majd húzza át az állsíz bal pántját a bukósisak belseje felé. Kövesse ezeket a lépéseket a bukósisak jobb oldalán.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze a bélés helyes behelyezését a frontrészen a VPS fel- és lefelé mozgatásával. Ezeknek a mozdulatoknak egyenletesnek kell lenniük. Ha nem így van, ismétlje meg a 7.5 and 8.2 lépéseket.

FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból.
- Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően visszaszerelve a helyükre!
- Finoman, kézi mosással, langyos vízben (maximum 30 fokon), semleges mosószerrel tisztítsa a bélést.
- Öblítse ki hideg vízzel, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni
- Soha ne mossa a sisak bélését mosógépben.
- A belső polystyrene bélés egy könnyen deformálódó anyag, mely nagy erőhatásra megváltozhat vagy részben megsemmisület, elnyelve az ütési energiát.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg a a belső polisztirén anyagot.
- A belső részeket tisztítsa nedves ruhával, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni.
- A fent leírt műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat.

- **SZELLŐZŐRENDSZER**


A Grex G4.1 bukósisak szellőzőrendszere a következő elemekből áll:

Első belépőnyílás (Front Air Intake): lehetővé teszi a levegő bejutását és elosztását a sisakhéjba. Az első belépőnyílás nyitásához húzza a csúszkát a bukósisak hátulja felé. Az első belépőnyílás zárásához húzza a csúszkát a bukósisak eleje felé (17. ábra).


Hátsó kivezetők (Rear Extractors): lehetővé teszik a meleg és állott levegő kivezetését, biztosítva az optimális komfortot a sisak belsejében (18. ábra).




1. ÁBRA

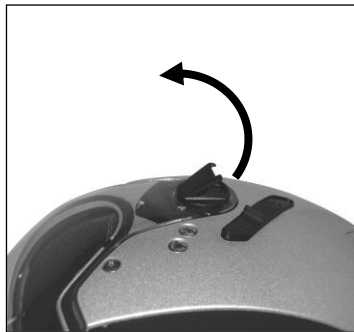


2. ÁBRA

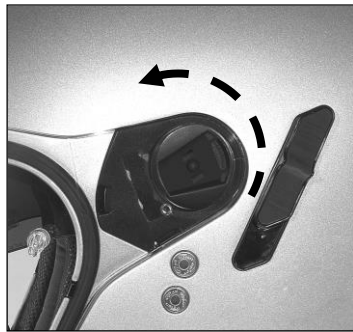


3. ÁBRA

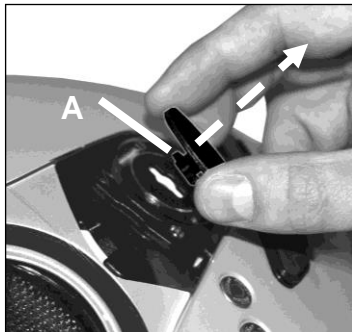


4. ÁBRA

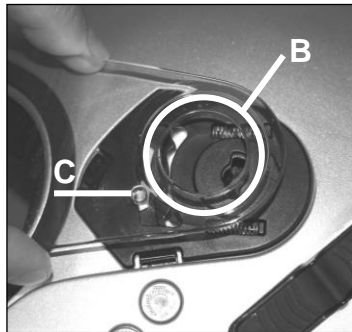

5. ÁBRA

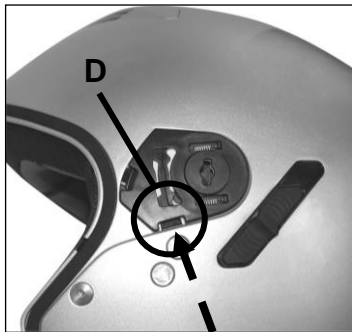

6. ÁBRA

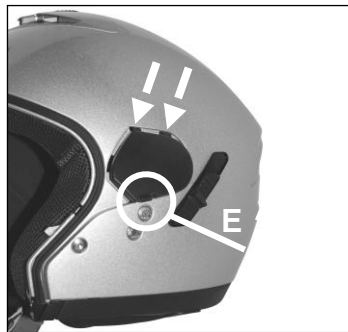

7. ÁBRA



8A ÁBRA



8B ÁBRA




9. ÁBRA




10. ÁBRA



11. ÁBRA

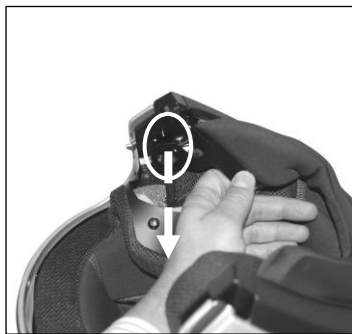


12. ÁBRA

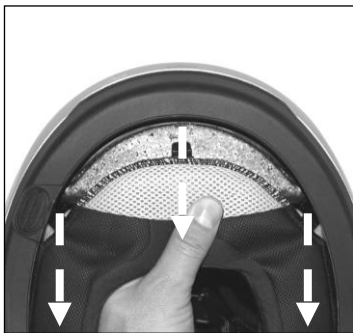

13. ÁBRA



14. ÁBRA

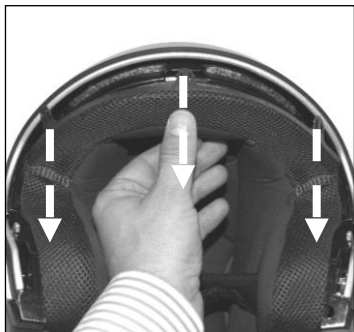

15. ÁBRA



16. ÁBRA



17. ÁBRA



18. ÁBRA

Ez a sisak a környezet tisztelésének jegyében készült. Használatának végén rendelkezzen róla a lakóhelyén érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint.

A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés

--

A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője

--

A vásárlás időpontja

--

A vevő neve, címe

--

EURÓPAI GARANCIA

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-GreX® motoros bukósisakokat választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-GreX® sisakot, akkor nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez élete első X-Lite®-Nolan®-GreX® fejevédője, hamarosan nagyra értékeli majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.

NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG!

KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET!

A X-Lite®-Nolan®-GreX® **EZEN GARANCIALEVÉLLEL** tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE

Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, az X-Lite®-Nolan®-GreX® vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-GreX® biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-GreX® nem

vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- a) a nem megfelelő / nem előírászerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál elhasználódásból eredő meghibásodások;
- b) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült külső, fényezett alkatrészek;
- c) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi;
- d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás;
- e) balesetből eredő bármely sérülés;
- f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;
- g) a külső héj átfestéséből, átfényezéséből adódó sérülés, melyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el
- h) káros anyagok, vegyületek használatából adódó sérülések, elszíneződések;
- i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés;
- l) a grafika / fényezés fluoreszkáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszán tartó napfény hatására;
- m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-GreX® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata.

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok.

Az X-Lite®-Nolan®-GreX® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából erednek.

A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- 1) a homologizációs címke száma (a sisak állsijára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése;
- 2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője;
- 3) a sisak vásárlásának dátuma;
- 4) a vevő neve és címe.

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot.

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT.

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓSISAK VÁSÁRLÁSÁT. ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK, A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS

EMIATT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI.

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-Grex® részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg.

A garanciális javítások, alkatrészcsereik nem hosszabbítják meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, sem a kicserélt alkatrésze vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának időpontja a mérvadó