



FOLLOW US
facebook.com/NolanGroup

made with tough virtually unbreakable

LexanTM polycarbonate

Brands marked with™ are trademarks of SABIC · www.sabic-ip.com

HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Cod.: ISTR000000120 – 01.2015 HU

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N21 motoros bukósíkat választotta!

Ez a termék egy modern, kiváló minőségű és teljesítményű sisak, amely a biztonság és a komfort tekintetében is minden igényt kielégít. Az N21 tervezése során a biztonság mellett a kényelem, az ergonómia, az aerodinamikus forma és az egyszerű használhatóság is kiemelt szempont volt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS A BUKÓSÍK HASZNÁLATA

• FIGYELMEZTETÉS

- Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak érdekében, hogy az Ön által vásárolt bukósíak mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során. Javasoljuk, hogy az útmutató fejezeteit sorrendben haladva tanulmányozza, mert így biztosan megismer minden lényeges információt.
- A Használati és kezelési útmutató tanulmányozásának hiányában előfordulhat, hogy Ön nem megfelelően használja a bukósíkat, és így az nem képes maximálisan ellátni feladatát, azaz megvédeni viselőjét a sérülésektől.

• A BUKÓSÍK HASZNÁLATA

- Az N21 bukósíak kimondottan motorkerékpározáshoz készültek, ettől eltérő használat esetén nem garantálható az azonos mértékű védelmi szint.
- Baleset esetén a bukósíak védelmet nyújt viselője számára, csökkenti a fejsérülés esélyét illetve mértékét. A balesetek során fellépő erőhatásokkal szemben azonban nem mindig képes teljes védelmet nyújtani, viselése nem minden esetben véd meg a súlyos vagy akár halálos sérülésektől. A saját biztonsága érdekében mindig motorozzon óvatosan, körültekintően, az időjárási és útviszonyoknak megfelelően!
- Figyeljen arra, hogy a bukósíkat mindig az előírásoknak megfelelően, helyesen viselje, és hogy a sisak megfelelő méretű legyen! A nem megfelelő méretű, nem megfelelően viselt, illetve nem helyesen becsatolt bukósíak nem képesek ellátni védőfunkcióját.
- Soha ne viseljen sálát a bukósíak állszíja alatti részen! Soha ne viseljen sapkát vagy más fejfedőt a bukósíak alatt!
- A bukósíak tompítja a környezeti zajokat, ezért mindig figyeljen a közlekedés szempontjából fontos hangokra (duda, sziréna stb.).

- Mindig tartsa távol a bukósisakot a különböző hőforrásoktól (kipufogó, motorkerékpár hátsó ülése, álló járművek utastere stb.).
- A bukósisak alkatrészeit tilos leszerelni, módosítani vagy megrongálni! A módosított, nem eredeti illetve nem javasolt kiegészítők felszerelése részben vagy teljesen megakadályozhatja, hogy a sisak ellássa
- Balesetet vagy más komoly erőhatást, ütést követően nem garantálható, hogy a bukósisak továbbra is tökéletesen el tudja látni védőfunkcióját. A személyautók gyűrdőzónájához hasonlóan a bukósisakoknál a külső és/vagy a belső héj szerkezete deformálódik (teljes egészében vagy csak a szerkezet egy része) és nyeli el így az ütközés energiáját. A bukósisakok felépítése miatt azonban ezek a szerkezeti sérülések csak ritkán vehetők észre egyszerű szemrevételezéssel.
- A motoros bukósisakok csak egy baleset során képesek megfelelő védelmet nyújtani viselőjük számára. Bármilyen balesetet, bukást vagy egyéb, a sisakot érő jelentős erőhatást követően a sisakot ki kell cserélni! A balesetet szenvedett illetve sérült sisakokat biztonsági okokból a további viselésre alkalmatlanná kell tenni.
- Amennyiben kételyei vannak a bukósisak sérüléseinek mértékével és a bukósisak használhatóságával kapcsolatban, ne használja a sisakot, hanem forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• **A BUKÓSISAK KIVÁLASZTÁSA**

A bukósisak mérete:

- A megfelelő méret meghatározásához próbálja fel a különböző méretű bukósisakokat, és válassza azt, amelyik leginkább illeszkedik a fejformájához, szorosan, de megfelelő komfortot biztosítva
- Ha a bukósisak túl nagy, motorozás közben le tud csúszni, eltakarva a szemet, vagy elfordulhat oldalra.
- Hagyja fent a fején a bukósisakot pár percig, és győződjön meg róla, hogy sehol sem érez túlzott, kellemetlen nyomást, mely fájdalmat vagy fejfájást okozhat.

A bukósisak levétele:

- A bukósisakot felvéve és a szíjat megfelelően becsatolva próbálja levenni a bukósisakot a fejről az "A" ábrán látható módon. Baleset esetén a különböző erőhatások következtében a bukósisak elfordulhat a fején, vagy akár le is csúszhat a fejről, ha nincs megfelelően becsatolva
- A sisaknak nem szabad elfordulnia vagy mozognia a fején, és nem csúszhat le a fejről. Ha mégis ez történne, állítsa be megfelelően a szíj hosszát, vagy válasszon másik méretű bukósisakot. Ismételje meg a próbát.

Állszij és csat:

- A bukósisak állszija gyárilag szabvány-méretre van beállítva. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva.
- Győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve, ezáltal képes-e megfelelően a helyén tartani a bukósisakot. Minden motorozás előtt győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelő mértékben meg van-e szorítva az áll alatt, olyan közel a nyakrészhez, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy kényelmetlen lenne
- Megfelelő feszesség esetén a szíj nem akadályozza a légzést és nyelést, de a becsatolt állszij és az áll között legfeljebb egy ujjnyi rés maradhat.

Figyelmeztetés: az állszijon található egy patent, ez azonban nem az állszij becsatolására szolgál! A patent segítségével a már becsatolt állszij vége rögzíthető.

• PLEXI

- Ha a plexi sérült vagy nagyon karcos, csökkentve ezzel a kilátást, azt jelenti, hogy valószínűleg a védelem mértéke is csökkent. Ez esetben a plexit le kell cserélni.
- Ne fesse le a plexit semmilyen anyaggal és ne ragasszon rá matricákat.
- Minden bukósisakot csak a speciálisan az adott modellhez gyártott plexivel szabad használni.

• KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS


- Egy balesetből adódó károsodásnak nincsenek mindig szemmel látható jelei; a sisakot, melyet bármilyen erős külső behatás ért, le kell cserélni.

Figyelem: egyes hétköznapi tisztítószeres súlyos, kívülről nem látható roncsolódást okozhatnak a sisakban illetve a plexiben, amelyek következtében azok nem lesznek képesek tökéletesen ellátni feladatukat. A sisak és a plexi tisztításához kizárólag langyos, tiszta vagy enyhén szappanos vizet használjon! A tisztítás után a sisakot és a plexit hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek.

Figyelem: soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló kémiai anyagot a bukósisak tisztítására, mert ezek:

- Helyrehozhatatlanul károsítják a bukósisakot
- Módosítják a plexi optikai tulajdonságait, csökkentik a mechanikai képességeit és gyengítik a védőfunkcióját.

A ÁBRA

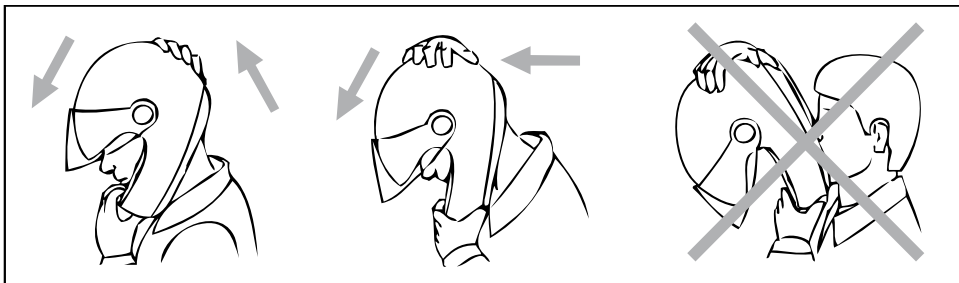

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

• PLEXI (VILÁGOSKÉK BEÉPÍTETT NAPELLENZŐ)

A belső plexi (napellenző) felemeléséhez vagy leengedéséhez a bal oldalon található kis fogantyúnál fogva tolja felfelé vagy húzza lefelé (1. ábra).

1. A plexi leszerelése

1.1. Csukja le teljesen a plexit.

1.2. Fogja meg a plexi oldalsó részét és húzza kifelé a bukósisakból (2. ábra).

1.3. Ismételje meg ezeket a lépéseket a plexi jobb oldalán, majd távolítsa el azt a bukósisakból.

2. A plexi felszerelése

2.1. Helyezze a plexi bal végét a bal oldalon található helyéhez, hogy megfelelően beakadjon a foglalatába (2. ábra).

2.2. Ismételje meg ezt a műveletet a plexi jobb oldalán is.

FIGYELMEZTETÉS!!!

- Ellenőrizze, hogy a mechanikák megfelelően működnek-e. Nyissa fel és csukja le a plexit, megbizonyosodva arról, hogy a mechanika megfelelően a helyén tartja azt a különböző pozíciókban. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ne használja a bukósisakot, ha a plexi és az oldalsó elemek nincsenek megfelelően felszerelve.
- Soha ne távolítsa el az oldalmechanikákat a bukósisak héjából.
- Ha az oldalmechanikák bármelyike sérült vagy hibásan működik, forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• A PLEXI ALSÓ ÉLÉNEK KERETE

A plexi alsó éle egy vékony csíkkal keretezett, amely rögzítőelemek segítségével van a plexihez csatlakoztatva.

3. A keret leszerelése

Ahhoz, hogy levegye a keretet a napellenző alsó éléről, először távolítsa el a napellenzőt a bukósisakból (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).

3.1. Húzza a keret jobb végét lefelé, hogy kioldja a plexi első rögzítését (3. ábra).

3.2. Folytassa a további rögzítésekkel egymás után, a plexi másik vége felé haladva. (4. ábra).

3.3. Húzza ki a keret végét a plexi jobb oldali fülecskéjéből (4. ábra).

3.4. Oldja ki a keret bal oldali végét is és távolítsa el teljesen a plexiről (5. ábra).

4. A keret felszerelése

4.1. Helyezze a plexi bal oldali fülecskéjét a kereten található részbe (6. ábra).

4.2. Nyomja a keret bal végét a plexihez, hogy a megfelelő rögzítőelemhez csatlakoztassa (4. ábra).

4.3. Folytassa a további rögzítések beakasztásával egymás után, a plexi másik vége felé haladva (4. ábra).

4.4. Nyomja a keret jobb végét a plexihez, hogy a megfelelő rögzítőelemhez csatlakoztassa (3. ábra).

- 4.5. Nyomja a keretet a plexire egyenletesen, hogy az teljes szélességében rögzüljön a plexin; ellenőrizze, hogy az összes rögzítőelem megfelelően van-e csatolva, és hogy a keret és a plexi szorosan illeszkednek-e egymáshoz. Végül helyezze be a plexit a bukósisakba (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).

FIGYELMEZTETÉS

- Soha ne használja a sisakot, amíg nincs megfelelően felszerelve a plexi alsó élének kerete.
- Ellenőrizze, hogy a mechanikák megfelelően működnek-e. Nyissa fel és csukja le a plexit, megbizonyosodva arról, hogy a mechanika megfelelően a helyén tartja azt a különböző pozíciókban, valamint ellenőrizze, hogy a keret nem jön le a plexiről. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket
- Ha sérülést vagy hibás működést észlel, forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS

5. A bélés kiszzerelése

A komfortpárnázás (bélés) eltávolításához nyissa fel a napellenzőt (és ha van) a plexit (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).

- 5.1. Nyissa ki az állszíjat (Az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).
- 5.2. Fogja meg a bélés elülső részét és húzza felfelé, hogy eltávolítsa a bélés fülecskéjét a belső héjban rögzített helyéről (7. ábra). Ismételje meg ezeket a lépéseket az első középső és a jobb oldali fülek esetén is.
- 5.3. Távolítsa el a bélés bal és jobb oldalát a belső héj, a külső héj és a plexi oldalsó vezetőrése között található részből (8. ábra).
- 5.4. Oldja ki a bélés bal hátsó fülecskéjét a belső sisakhéjban található rögzítéséből, finoman a bukósisak belseje felé húzva a bélést (9. ábra). Ismételje meg ezeket a lépéseket a középső és a jobb oldali fülecskéknél is.
- 5.5. Távolítsa el az állszíjat a pánton található elasztikus hurokból és a bélésen található oldalsó részből (10A ábra).
- 5.6. Vegye ki teljesen a bélést a bukósisakból.

6. A bélés beszerelése

- 6.1. Helyezze a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe.
- 6.2. Húzza ki a bal oldali arcpárnán található textiladarabot (10B ábra), és helyezze az állszíjat a megfelelő részbe a bélés oldalán (10A ábra), majd hajtogassa be a textiladarabot a bélés belsejébe. Kövesse ezeket a lépéseket a bukósisak bal oldalán.

- 6.3. Helyezze a bélés jobb és bal szélét a belső héj, a külső héj és a plexi oldalsó vezetőrése között található részbe (8. ábra).
- 6.4. Helyezze a bélés hátsó középső fülecskáját az annak kialakított helyre a sisakhéjban, majd nyomja lefelé, amíg megfelelően rögzül. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a jobb és a bal hátsó füleknél is (9. ábra).
- 6.5. Helyezze a bélés bal első fülecskáját az annak kialakított helyre a sisakhéjban, majd nyomja lefelé, amíg megfelelően rögzül. Kövesse ugyanezeket a lépéseket a középső és a jobb oldali füleknél is (7. ábra).
MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a bélés első része megfelelően van-e behelyezve a plexi felfelé- és lefelé mozgatásával. Ezeknek a mozdulatoknak könnyedén kell menniük. Ha ez nem így van, abban az esetben ismétlje meg az 5.2 és 6.5 pontokat.
- 6.6. Helyezze az állszíjat a pánton található elasztikus hurokba, és húzza a bukósisak belseje felé.

FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból.
- Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés összes része nincs megfelelően és teljesen visszaszerelve a helyére.
- A komfortpárnázás mosása előtt győződjön meg róla, hogy eltávolította az összes kivehető szivacsrészt. Mosás után megfelelően helyezze vissza azokat.
- Finoman, kézi mosással, langyos vízben (maximum 30 fokon), semleges mosószerrel tisztítsa a bélést.
- Öblítse ki hideg vízzel, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni.
- Soha ne mossa a sisak bélését mosógépben.
- A belső polystyrene bélés egy könnyen deformálódó anyag, mely nagy erőhatásra megváltozhat vagy részben megsemmisület, elnyelve az ütési energiát.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg a belső polisztién anyagot.
- Tisztítsa nedves ruhával, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni.
- A fent leírt műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat.

• SISAKRÖGZÍTŐ GYŰRŰ

A termék néhány verziója fém sisakrögzítő gyűrűvel felszerelt (11. ábra), amely a bukósisak felakasztására szolgál a motorkerékpárokban található sisaktartóra.


FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag arra használja a sisakrögzítő gyűrűt, hogy felakassza a bukósisakot a motorkerékpárra.

- Ellenőrizze, hogy felakasztott állapotban a sisak nincs közvetlen hőforrásnak (pl. forró kipufogó) vagy másféle nyomásnak kitéve, ami megváltoztathatná a szerkezetét vagy kárt tehetne benne.
- A sisakrögzítő gyűrű nem kapcsolódik a bukósisak zárszerkezetéhez (állszíj) és/vagy annak beállításához (lásd az erre vonatkozó speciális instrukciókat).
- Soha ne használja a sisakrögzítő gyűrűt arra, hogy a bukósisakot a fejéhez rögzítse és/vagy annak szorosságán állítson (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).
- Ne távolítsa el a sisakrögzítő gyűrűt az állszíj pántjáról.
- Ha sérülést vagy hibás működést észlel, forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz

- **ELSŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSOK**


Az N21 bukósisak néhány verziója első szellőzőnyílásokkal felszerelt. Ezek tovább erősítik a bukósisak karakterét, és kiemelik annak vintázs jellegét (12. ábra). Kérjük vegye figyelembe, hogy ezek a szellőzőnyílások – miközben lehetővé teszik, hogy a levegő bejusson a sisak belső szellőzőcsatornáiba – inkább díszként szolgálnak, mint sem valóban funkcionálisan. Ezeket tehát nem arra tervezték, hogy ugyanolyan teljesítményt nyújtsanak, mint a sokkal fejlettebb szellőzőrendszerek a beáramló levegő mennyiségének és a vízbeszivárgás megelőzésének tekintetében.

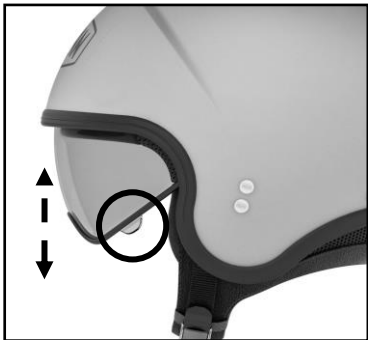


1. ábra




2. ábra

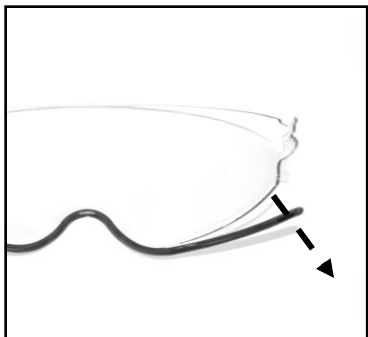


3. ábra

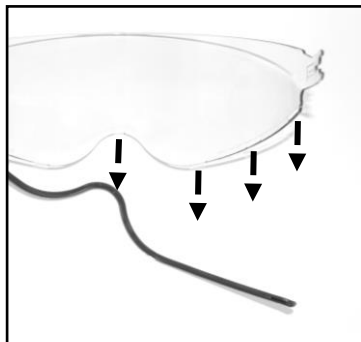

4. ábra

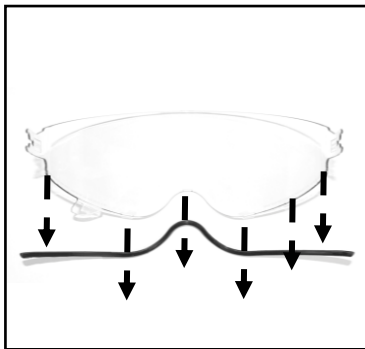


5. ábra

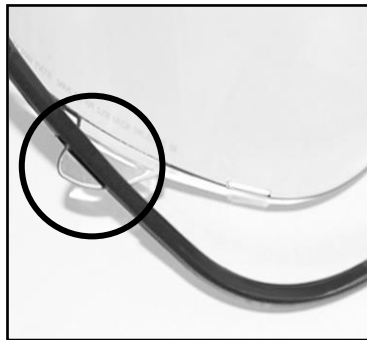

6. ábra




7. ábra

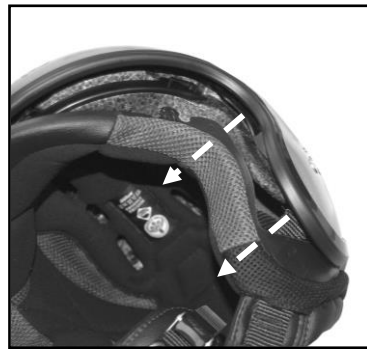

8. ábra



9. ábra

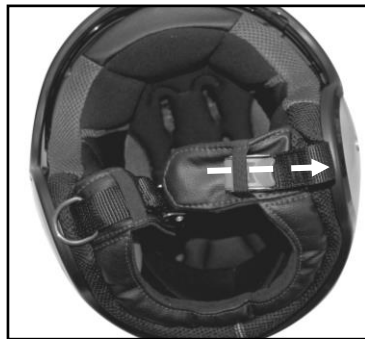

10A ábra



10B ábra



11. ábra



12. ábra

Ez a sisak a környezet tiszteletének jegyében készült. Használatának végén rendelkezzen róla a lakóhelyén érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint.

A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés

--

A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője

--

A vásárlás időpontja

--

A vevő neve, címe

--

EURÓPAI GARANCIA

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-GreX® motoros bukósisakokat választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-GreX® sisakot, akkor nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez élete első X-Lite®-Nolan®-GreX® fejevédője, hamarosan nagyra értékeli majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.

NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG!

KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET!

A X-Lite®-Nolan®-GreX® **EZEN GARANCIALEVÉLLEL** tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE

Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, az X-Lite®-Nolan®-GreX® vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-GreX® biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-Grex® nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- a) a nem megfelelő / nem előírászerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál elhasználódásból eredő meghibásodások;
- b) baleset során megkarcolt, lehorzsol, megkopott vagy más módon megsérült külső, fényezett alkatrészek;
- c) baleset során megkarcolt, lehorzsol, megkopott vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi;
- d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás;
- e) balesetből eredő bármely sérülés;
- f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;
- g) a külső héj átfestéséből, átfényezéséből adódó sérülés, melyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el
- h) káros anyagok, vegyületek használatából adódó sérülések, elszíneződések;
- i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés;
- l) a grafika / fényezés fluoresszkáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszan tartó napfény hatására;
- m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-Grex® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata.

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok.

Az X-Lite®-Nolan®-Grex® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából erednek.

A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- 1) a homologizációs címke száma (a sisak állszíjára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése;
- 2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője;
- 3) a sisak vásárlásának dátuma;
- 4) a vevő neve és címe.

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot.

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT.

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK

LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓISISAK VÁSÁRLÁSÁT. ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK, A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKIAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS EMIATT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI.

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-Grex® részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg.

A garanciális javítások, alkatrészcsere nem hosszabbítja meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, sem a kicserélt alkatrésze vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának időpontja a mérvadó.