



N33



FOLLOW US
facebook.com/NolanGroup

made with tough virtually unbreakable

LexanTM polycarbonate

Brands marked withTM are trademarks of SABIC • www.sabic-ip.com

HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Cod.: ISTR0000000066 - 02/2014 v1.0 - HU

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N33 motoros bukósisakot választotta!

Ez a termék egy modern, kiváló minőségű és teljesítményű sisak, amely a biztonság és a komfort tekintetében is minden igényt kielégít. Az N33 tervezése során a biztonság mellett a kényelem, az ergonómia, az aerodinamikus forma és az egyszerű használhatóság is kiemelt szempont volt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS A BUKÓSISAK HASZNÁLATA

• FIGYELMEZTETÉS!

- Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak érdekében, hogy az Ön által vásárolt bukósisak mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során. Javasoljuk, hogy az útmutató fejezeteit sorrendben haladva tanulmányozza, mert így biztosan megismer minden lényeges információt.
- A Használati és kezelési útmutató tanulmányozásának hiányában előfordulhat, hogy Ön nem megfelelően használja a bukósisakot, és így az nem képes maximálisan ellátni feladatát, azaz megvédeni viselőjét a sérülésektől.

• A BUKÓSISAK HASZNÁLATA

- Az N33 bukósisak kimondottan motorkerékpározáshoz készült, ettől eltérő használat esetén nem garantálható az azonos mértékű védelmi szint.
- Baleset esetén a bukósisak védelmet nyújt viselője számára, csökkenti a fejsérülés esélyét illetve mértékét. A balesetek során fellépő erőhatásokkal szemben azonban nem mindig képes teljes védelmet nyújtani, viselése nem minden esetben véd meg a súlyos vagy akár halálos sérülésektől. A saját biztonsága érdekében mindig motorozzon óvatosan, körültekintően, az időjárási és útviszonyoknak megfelelően!
- Figyeljen arra, hogy a bukósisakot mindig az előírásoknak megfelelően, helyesen viselje, és hogy a sisak megfelelő méretű legyen! A nem megfelelő méretű, nem megfelelően viselt, illetve nem helyesen becsatolt bukósisak nem képes ellátni védőfunkcióját.

- Soha ne viseljen sálát a bukósisak állszíja alatti részen! Soha ne viseljen sapkát vagy más fejedőt a bukósisak alatt!
- A bukósisak tompítja a környezeti zajokat, ezért mindig figyeljen a közlekedés szempontjából fontos hangokra (duda, sziréna stb.).
- Mindig tartsa távol a bukósisakot a különböző hőforrásoktól (kipufogó, motorkerékpár hátsó ülése, álló járművek utastere stb.).
- A bukósisak alkatrészeit tilos leszerelni, módosítani vagy megrongálni! A módosított, nem eredeti illetve nem javasolt kiegészítők felszerelése részben vagy teljesen megakadályozhatja, hogy a sisak ellássa
- Balesetet vagy más komoly erőhatást, ütést követően nem garantálható, hogy a bukósisak továbbra is tökéletesen el tudja látni védőfunkcióját. A személyautók gyűrődőzónájához hasonlóan a bukósisakoknál a külső és/vagy a belső héj szerkezete deformálódik (teljes egészében vagy csak a szerkezet egy része) és nyeli el így az ütközés energiáját. A bukósisakok felépítése miatt azonban ezek a szerkezeti sérülések csak ritkán vehetők észre egyszerű szemrevételezéssel.
- A motoros bukósisakok csak egy baleset során képesek megfelelő védelmet nyújtani viselőjük számára. Bármilyen balesetet, bukást vagy egyéb, a sisakot érő jelentős erőhatást követően a sisakot ki kell cserélni! A balesetet szenvedett illetve sérült sisakokat biztonsági okokból a további viselésre alkalmatlanná kell tenni.
- Amennyiben kételyei vannak a bukósisak sérüléseinek mértékével és a bukósisak használhatóságával kapcsolatban, ne használja a sisakot, hanem forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• **A BUKÓSISAK KIVÁLASZTÁSA**

A bukósisak mérete:

- A megfelelő méret meghatározásához próbálja fel a különböző méretű bukósisakokat, és válassza azt, amelyik leginkább illeszkedik a fejformájához, szorosan, de megfelelő komfortot biztosítva
- Ha a bukósisak túl nagy, motorozás közben le tud csúszni, eltakarva a szemet, vagy elfordulhat oldalra.
- Hagyja fent a fején a bukósisakot pár percig, és győződjön meg róla, hogy sehol sem érez túlzott, kellemetlen nyomást, mely fájdalmat vagy fejfájást okozhat.

A bukósisak levétele:

- A bukósisakot felvéve és a szíjat megfelelően becsatolva próbálja levenni a bukósisakot a fejről az "A" ábrán látható módon. Baleset esetén a különböző erőhatások következtében a bukósisak elfordulhat a fejen, vagy akár le is csúszhat a fejről, ha nincs megfelelően becsatolva

- A sisaknak nem szabad elfordulnia vagy mozognia a fejen, és nem csúszhat le a fejről. Ha mégis ez történne, állítsa be megfelelően a szíj hosszát, vagy válasszon másik méretű bukósisakot. Ismételje meg a próbát.

Állszíj és csat:

- A bukósisak állszíja gyárilag szabvány-méretre van beállítva. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva.

- Győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve, ezáltal képes-e megfelelően a helyén tartani a bukósisakot. Minden motorozás előtt győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelő mértékben meg van-e szorítva az áll alatt, olyan közel a nyakrészhez, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy kényelmetlen lenne

- Megfelelő feszesség esetén a szíj nem akadályozza a légzést és nyelést, de a becsatolt állszíj és az áll között legfeljebb egy ujjnyi rés maradhat.

Figyelmeztetés: az állszíjon található egy patent, ez azonban nem az állszíj becsatolására szolgál! A patent segítségével a már becsatolt állszíj vége rögzíthető.

• PLEXI

- Ha a plexi sérült vagy nagyon karcos, csökkentve ezzel a kilátást, azt jelenti, hogy valószínűleg a védelem mértéke is csökkent. Ez esetben a plexit le kell cserélni.

- Ne fesse le a plexit semmilyen anyaggal és ne ragasszon rá matricákat.

- Minden bukósisakot csak a speciálisan az adott modellhez gyártott plexivel szabad használni.

• KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS


- Egy balesetből adódó károsodásnak nincsenek mindig szemmel látható jelei; a sisakot, melyet bármilyen erős külső behatás ért, le kell cserélni.

Figyelem: egyes hétköznapi tisztítószeres súlyos, kívülről nem látható roncsolódást okozhatnak a sisakban illetve a plexiben, amelyek következtében azok nem lesznek képesek tökéletesen ellátni feladatukat. A sisak és a plexi tisztításához kizárólag langyos, tiszta vagy enyhén szappanos vizet használjon! A tisztítás után a sisakot és a plexit hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek.

Figyelem: soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló kémiai anyagot a bukósisak tisztítására, mert ezek:

- Helyrehozhatatlanul károsítják a bukósisakot
- Módosítják a plexi optikai tulajdonságait, csökkentik a mechanikai képességeit és gyengítik a védőfunkcióját.

A ÁBRA

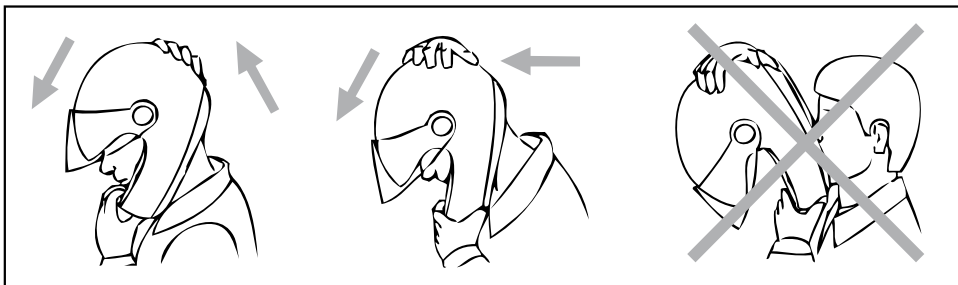

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK

Az N33 több különböző plexi/VPS beállítással is használható, ahogy azt a 14. ábra mutatja.

A teljes konfigurációban (lehajtott plexivel) történő használat során garantálható a legmagasabb fokú védelem, a többi lehetséges variációval összehasonlítva.

• PLEXI

1.1 A PLEXI LESZERELÉSE

1.1.1 Forgassa el a plexirögzítő korongot 90 fokkal a sisak hátulja irányába (1. ábra).

1.1.2 Távolítsa el a plexirögzítő korongot annak alapjával együtt a mechanikából (2. ábra)

1.1.3 Távolítsa el a plexi hátsó részét a mechanikából és mozgassa előre, hogy eltávolítsa azt az "A" jelű rögzítésből. (3. ábra).

1.1.4 Kövesse ugyanezeket a lépéseket a bukósisak másik oldalán.

Figyelmeztetés: Ha kizárólag VPS-sel, plexi nélkül használja a bukósisakot, szerelje vissza a plexirögzítő korongokat és a mechanika alapját a 2.2.3-2.2.6 fejezetben leírt módon.

FIGYELMEZTETÉS

• **A VPS KIZÁRÓLAG** a 2. fejezet vonatkozó részében (A VPS használata és működése) leírt módon használható.

• **A VPS nem helyettesíti a plexi által garantált védelmet.**

1.2 A PLEXI FELSZERELÉSE

A plexi felszereléséhez először ellenőrizze, hogy a a VPS megfelelően illeszkedik-e a mechanikába. Lásd a használati utasítás 2.2.1) és 2.2.2.) fejezeteit.

1.2.1 Helyezze a plexit mechanikába, ügyelve arra hogy az A rögzítés alá helyezze azt, és nyomja meg a hátsó részét, hogy rögzítse azt a mechanikához. (3. ábra).

1.2.2 Ellenőrizze, hogy a rögzítőkorong belül lévő felső rögzítése ("Δ" szimbólum) a fogazattal megfelelően áll-e. (2. ábra).

1.2.3 Helyezze a rögzítőkorongot az alapjával a mechanika felé, ügyelve arra, hogy a felső ("Δ" szimbólum) és alsó belső rögzítőt a megfelelő helyre helyezze (2. ábra).

Figyelmeztetés: A bal oldali korong, mely belül "L"-el van jelölve, különbözik a jobb oldali "R"-től.

1.2.4 Forgassa el a plexirögzítő korongot 90 fokkal a bukósisak eleje irányába.

1.2.5 Kövesse ugyanezeket a lépéseket a bukósisak másik oldalán.

1.2.6 Ellenőrizze, hogy a plexirögzítő korong megfelelően van-e rögzítve és a mechanika jól működik-e. Ehhez mozgassa fel-le a plexit és/vagy a VPS-t. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket.

FIGYELEM: Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a mechanikák megfelelően vannak felszerelve és jól működnek. Ehhez mozgassa fel-le a plexit és/vagy a VPS.

• **A VPS NAPELLENZŐ (VISION PROTECTION SYSTEM)**

Az N33 bukósisak exkluzív tartozéka a karcmentes bevonattal ellátott, **LEXAN®**-ból készített külső VPS napellenző. A VPS hosszú túrákon és rövid, városi motorozás során egyaránt jó használható, kezelése pedig rendkívül egyszerű: kézzel hajtható le és fel. A VPS napellenző könnyen leszerelhető, mozgatómechanikája pedig a sisak plexijének mozgatómechanikájával szinkronban működik, nincs szükség speciális szerszámokra a karbantartáshoz és tisztításhoz.

A VPS MŰKÖDÉSE

A VPS napellenző egyszerű mechanizmus alapján működik: csak hajtsa le addig, míg el nem takarja a látómező egy részét. Ily módon a kívánt mértékű fényszűrő hatás érhető el. Bármikor, a plexi mozgatása nélkül, egy mozdulattal inaktíválható a VPS napellenző, egyszerűen csak tolja fel, visszaállítva ezáltal a normal látási viszonyokat és védelmet, melyet a bukósisak plexije biztosít. A VPS inaktíválásához nyomja meg annak gombját a sisak belseje felé majd a sisak eleje felé (4. ábra), míg egy kattánó hangot hall, amely azt jelzi, hogy a VPS a megfelelő helyen van. A VPS aktiválásához nyomja meg annak gombját a sisak belseje felé majd a sisak hátulja felé (5. ábra), míg egy kattánó hangot hall, amely azt jelzi, hogy a VPS a megfelelő helyen van.

INFORMÁCIÓK A VPS NAPELLENZŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

A bukósisakokra vonatkozó szabvány (ECE 22-05) értelmében nappali motorozáshoz legalább 50%-os fényáteresztő-képességű, éjszakai motorozáshoz pedig 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexi használható. Különösen erős, vakító napsütésben illetve ellenfényben motorozva a szem kímélése, kifáradásának csökkentése érdekében célszerű lehet napszemüveget viselni a bukósisak alatt, mivel a napszemüvegek fényáteresztő-képessége jóval 50% alatti. A motorozás közbeni napszemüveg-viselésnek azonban hátrányai is vannak: vészhelyzetben vagy például alagútba hajtva nem lehet olyan gyorsan eltávolítani, mint a beépített napellenzőt. A VPS használata ezt a műveletet nagyban megkönnyíti.

FIGYELMEZTETÉS

- A VPS napellenző használata kizárólag a bukósisakhoz szériafelszerelésként adott, 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexivel javasolt.
- **A napellenző nem helyettesíti azt a védelmet, amelyet a bukósisak plexije biztosít.**
- A VPS napellenző kizárólag nappal illetve a fent említett időjárási körülmények esetén használható.
- Sötétben illetve rossz látási viszonyok között TILOS HASZNÁLNI a VPS napellenzőt.
- A bukósisak használata közben mindig ellenőrizze, hogy a VPS napellenző az időjárási és fényviszonyoknak megfelelő pozícióban van-e
- Minden elindulás előtt ellenőrizze, hogy a beépített napellenző tiszta-e és megfelelően működik-e, hogy megóvja azt a karcoktól vagy a rendellenes kopástól.
- Kérjük, kizárólag a Használati és kezelési útmutatóban leírtak szerint tisztítsa a VPS napellenzőt.

2.1 A VPS LESZERELÉSE

A VPS leszereléséhez először le kell szerelnie a plexit. Lásd a kezelési útmutató erre vonatkozó 1.1) fejezetét.

2.1.1 Távolítsa el a VPS hátsó részét a mechanikából, majd mozgassa azt előre, hogy kijöjjön a sisakhéjből. (6. ábra)

2.1.2 Kövesse ugyanezeket a lépéseket a bukósisak másik oldalán.

2.2 A VPS BESZERELÉSE

2.2.1 Győződjön meg róla, hogy a VPS szabályozó gombja kikapcsolt pozícióban van (4. ábra).

2.2.2 Helyezze a VPS két műanyag pöckét (B és C) az annak kialakított lyukakba (6. ábra).

Megjegyzés: a bukósisak plexivel és VPS-sel történő használatához lásd a vonatkozó instrukciókat a kezelési útmutató 1.2.1) - 1.2.5) bekezdésében.

Ha úgy szeretné használni a bukósisakot, hogy nem szereli fel a plexit, kövesse az alábbi utasításokat.

2.2.3 Ellenőrizze, hogy a rögzítőkorong belül lévő felső rögzítése ("Δ" szimbólum) a fogazattal megfelelően áll-e. (2. ábra).

2.2.4 Helyezze a rögzítőkorongot az alapjával a mechanika felé, ügyelve arra, hogy a felső ("Δ" szimbólum) és alsó belső rögzítőt a megfelelő helyre helyezze (2. ábra).

Fontos: A bal oldali korong, amely L betűvel van jelölve a belsején, különbözik a jobb oldalitól ("R").

2.2.5 Forgassa el a korongot 90 fokkal a bukósisak hátsó része felé.

2.2.6 Kövesse ugyanezeket a lépéseket a bukósisak másik oldalán.

2.2.7 Ellenőrizze, hogy a korongok megfelelően meg vannak-e húzva és a mechanika megfelelően működik-e, a plexi és a napellenző fel- és lefelé mozgásával. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket.

FIGYELMEZTETÉS: Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a mechanikák megfelelően vannak felszerelve és jól működnek. Ehhez mozgassa fel-le a plexit és/vagy a VPS-t.

FIGYELMEZTETÉS

- **A VPS nem helyettesíti a plexi által garantált védelmet.**
- Nem ajánlott a bukósisakot úgy használni, hogy csak a plexi van felszerelve, de a napellenző nem, mert ebben az esetben a plexi és a bukósisak héja nem illeszkedik tökéletesen és nem zárják le jól egymást, így előfordulhat, hogy levegő és/vagy víz hatol be.
- Ne távolítsa el a plexi/VPS nyitó-záró mechanikáját a sisakhéjból.
- A bukósisak különböző alkatrészeinek minden egyes szét- és összeszerelése után ellenőrizze, hogy a plexi- és a VPS mechanikája megfelelően működik-e, azok fel- és lefelé mozgásával. Ha szükséges, ismételje meg a fenti lépéseket
- Ha a plexi és/vagy a VPS záró/nyitó mechanikája sérült vagy hibásan működik, forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS

3.1 A BÉLÉS KISZERELÉSE

- 3.1.1 Nyissa ki az állszíjat (lásd az erre vonatkozó utasításokat) és húzza ki a bal oldalon rögzített részt az arcpárnában található foglalatából (7. ábra). Ismételje meg ezt a lépést a jobb oldalon is.
- 3.1.2 Oldja ki a bal oldali hátsó rögzítőfület, amely a polisztrén belső héjba van rögzítve a nyakat körbevevő részen. (8. ábra). Majd ismételje meg ezt a lépést, hogy eltávolítsa a középső fület is, akárcsak a jobb hátsó fület.
- 3.1.3 Oldja ki a bal és a jobb oldali füleket a belső- és a külső héj közül. (9. ábra).
- 3.1.4 Fogja meg a bélés bal első részét, és húzza felfelé annak érdekében, hogy eltávolítsa a fület a belső héjban található rögzítéséből. (10. ábra). Ismételje meg ezeket a lépéseket, hogy eltávolítsa a jobb első és középső füleket is.
- 3.1.5 Vegye ki a bélést a bukósisakból.

3.2 A BÉLÉS BESZERELÉSE

- 3.2.1 Helyezze a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe.
- 3.2.2 Helyezze a bal oldali első fület a helyére, amely a polisztrén belső héjban van, majd nyomja finoman addig, amíg teljesen be nem akad (10. ábra). Kövesse ezeket a lépéseket a jobb oldali és középső füleknél.
- 3.2.3 Helyezze a bal- és a jobb oldali fület a belső- és a külső héj közé (9. ábra).
- 3.2.4 Helyezze a jobb hátsó, középső és bal füleket a bélés hátsó, nyaki részében található megfelelő helyre (8. ábra). Majd nyomja a füleket addig, amíg teljesen be nem akadnak a helyükre.
- 3.2.5 Helyezze a bal oldalon rögzített állszíjat a bal oldali arcpárában annak kialakított nyílásba (7. ábra). Ismételje meg ezt a lépést a jobb oldalon is.

FIGYELMEZTETÉS

- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból
- Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően visszaszerelve a helyükre!
- Finoman, kézi mosással, langyos vízben (maximum 30 fokon), semleges mosószerrel tisztítsa a bélést.
- Öblítse ki hideg vízzel, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni
- Soha ne mossa a sisak bélését mosógépben.
- A belső polystyrene bélés egy könnyen deformálódó anyag, mely nagy erőhatásra megváltozhat vagy részben megsemmisülhet, elnyelve az ütési energiát. Tisztítsa nedves ruhával, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg a belső polisztrén anyagot.

- A belső részeket tisztítsa nedves ruhával, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni.
- A fent leírt műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat..

• **OLDALSÓ TAKARÓLEMEZEK**

4.1 FELSŐ SZELLŐZŐRENDSZER (11. ábra)

A bukósisak elülső részén, fent található szellőzőnyílás lehetővé teszi, hogy friss levegő áramoljon a bukósisakba.

- A) zárva
- B) nyitva

4.2 OLDALSÓ SZELLŐZŐRENDSZER (12. ábra)

Az oldalsó szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy friss levegő áramoljon a bukósisakba, és a két oldali, csúszkás rész pedig lehetővé teszi, hogy az meleg és állott levegő kiáramoljon a sisakból, biztosítva a folyamatos levegőcserét. Az oldalsó szellőzőrendszer nyitásához és csukásához használja az oldalsó csúszkákat, amelyek automatikusan szabályozzák a szellőzőnyílásokat.

- A) zárva
- B) nyitva


4.3 HÁTSÓ SZELLŐZŐK (13. ábra)

A hátsó szellőzők lehetővé teszik a meleg és állott levegő kivezetését a bukósisakból.


4.4 KONFIGURÁCIÓS LEHETŐSÉGEK (14. ábra)



1.ÁBRA

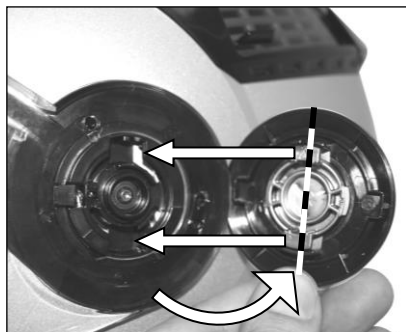


2.ÁBRA

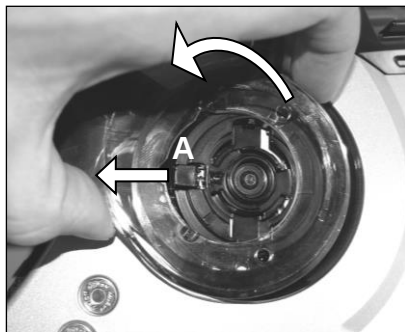


3.ÁBRA



4.ÁBRA

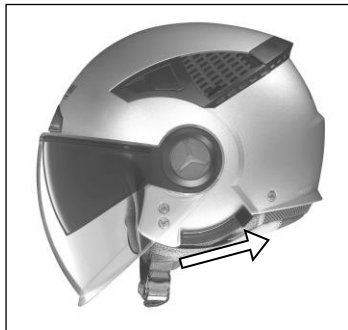


5.ÁBRA

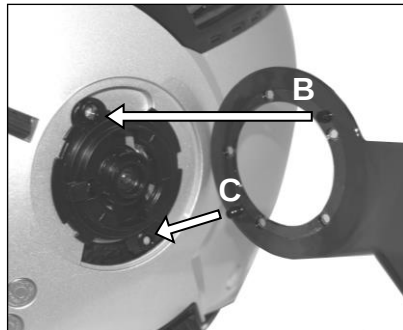

6.ÁBRA




7.ÁBRA

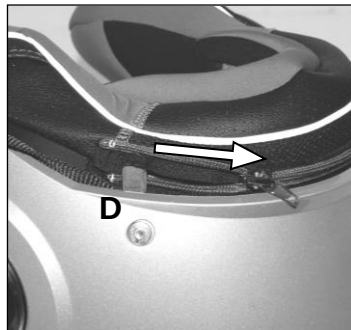


8A ÁBRA




8B ÁBRA

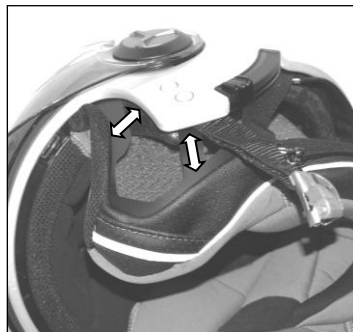

9.ÁBRA

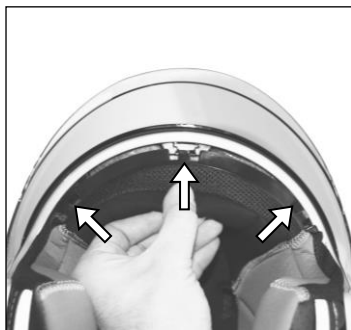


10.ÁBRA

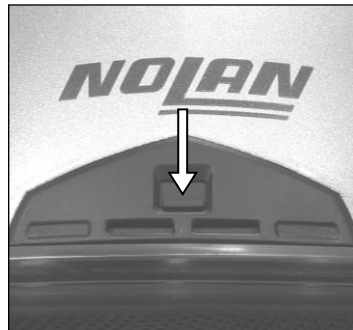

11A ÁBRA




11B ÁBRA

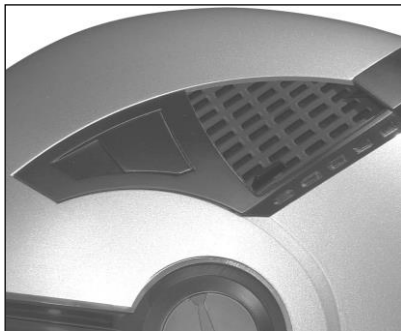


12A ÁBRA



12B ÁBRA

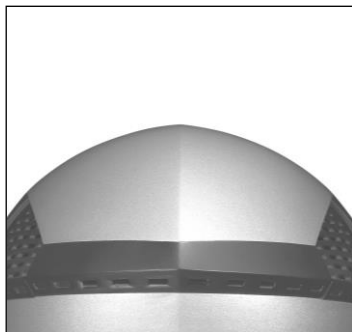

13.ÁBRA

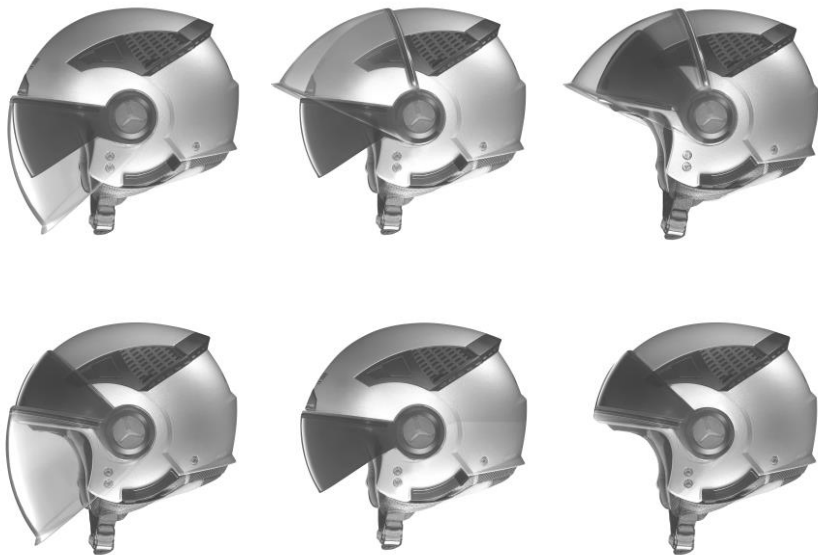

14.ÁBRA

Ez a sisak a környezet tiszteltének jegyében készült. Használatának végén rendelkezzen róla a lakóhelyén érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint.

A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés

A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője

A vásárlás időpontja

A vevő neve, címe

EURÓPAI GARANCIA

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-GreX® motoros bukósisakokat választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-GreX® sisakot, akkor nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez élete első X-Lite®-Nolan®-GreX® fejevédője, hamarosan nagyra értékeli majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.

NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZZESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG!

KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET!

A X-Lite®-Nolan®-GreX® **EZEN GARANCIALEVÉLLEL** tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE

Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, az X-Lite®-Nolan®-GreX® vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-GreX® biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-Grex® nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- a) a nem megfelelő / nem előírászerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál elhasználódásból eredő meghibásodások;
- b) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült külső, fényezett alkatrészek;
- c) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi;
- d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás;
- e) balesetből eredő bármely sérülés;
- f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;
- g) a külső héj átfestéséből, átfényezéséből adódó sérülés, melyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el
- h) káros anyagok, vegyületek használatából adódó sérülések, elszíneződések;
- i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés;
- l) a grafika / fényezés fluoreszkáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszan tartó napfény hatására;
- m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-Grex® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata.

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok.

Az X-Lite®-Nolan®-Grex® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából erednek.

A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- 1) a homologizációs címke száma (a sisak állsúlyára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése;
- 2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője;
- 3) a sisak vásárlásának dátuma;
- 4) a vevő neve és címe.

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot.

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDEÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT.

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓISISAK VÁSÁRLÁSÁT. ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK, A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS EMIATT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI.

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-Grex® részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg.

A garanciális javítások, alkatrészcserek nem hosszabbítják meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, sem a kicserélt alkatrésze vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának időpontja a mérvadó.