



N53



FOLLOW US
facebook.com/NolanGroup

made with tough virtually unbreakable

LexanTM polycarbonate

Brands marked with™ are trademarks of SABIC · www.sabic-ip.com

HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Cod.: ISTR000000118 – 01.2015 HU

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N53 motoros bukósisakot választotta!

Ez a termék egy modern, kiváló minőségű és teljesítményű sisak, amely a biztonság és a komfort tekintetében is minden igényt kielégít. Az N53 tervezése során a biztonság mellett a kényelem, az ergonómia, az aerodinamikus forma és az egyszerű használhatóság is kiemelt szempont volt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS A BUKÓSISAK HASZNÁLATA

• FIGYELMEZTETÉS!

- **Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak érdekében, hogy az Ön által vásárolt bukósisak mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során. Javasoljuk, hogy az útmutató fejezeteit sorrendben haladva tanulmányozza, mert így biztosan megismer minden lényeges információt.**
- **A Használati és kezelési útmutató tanulmányozásának hiányában előfordulhat, hogy Ön nem megfelelően használja a bukósisakot, és így az nem képes maximálisan ellátni feladatát, azaz megvédeni viselőjét a sérülésektől.**

• A BUKÓSISAK HASZNÁLATA

- Az N53 bukósisak kimondottan motorkerékpározáshoz készült, ettől eltérő használat esetén nem garantálható az azonos mértékű védelmi szint.
- Baleset esetén a bukósisak védelmet nyújt viselője számára, csökkenti a fejsérülés esélyét illetve mértékét. A balesetek során fellépő erőhatásokkal szemben azonban nem mindig képes teljes védelmet nyújtani, viselése nem minden esetben véd meg a súlyos vagy akár halálos sérülésektől. A saját biztonsága érdekében mindig motorozzon óvatosan, körültekintően, az időjárási és útviszonyoknak megfelelően!
- Figyeljen arra, hogy a bukósisakot mindig az előírásoknak megfelelően, helyesen viselje, és hogy a sisak megfelelő méretű legyen! A nem megfelelő méretű, nem megfelelően viselt, illetve nem helyesen becsatolt bukósisak nem képes ellátni védőfunkcióját.
- Soha ne viseljen sálát a bukósisak állszíja alatti részen! Soha ne viseljen sapkát vagy más fejedőt a bukósisak alatt!

- A bukósisak tompítja a környezeti zajokat, ezért mindig figyeljen a közlekedés szempontjából fontos hangokra (duda, sziréna stb.).
- Mindig tartsa távol a bukósisakot a különböző hőforrásoktól (kipufogó, motorkerékpár hátsó ülése, álló járművek utastere stb.).
- A bukósisak alkatrészeit tilos leszerelni, módosítani vagy megrongálni! A módosított, nem eredeti illetve nem javasolt kiegészítők felszerelése részben vagy teljesen megakadályozhatja, hogy a sisak ellássa
- Balesetet vagy más komoly erőhatást, ütést követően nem garantálható, hogy a bukósisak továbbra is tökéletesen el tudja látni védőfunkcióját. A személyautók gyűrdőzőnájához hasonlóan a bukósisakoknál a külső és/vagy a belső héj szerkezete deformálódik (teljes egészében vagy csak a szerkezet egy része) és nyeli el így az ütközés energiáját. A bukósisakok felépítése miatt azonban ezek a szerkezeti sérülések csak ritkán vehetők észre egyszerű szemrevételezéssel.
- A motoros bukósisakok csak egy baleset során képesek megfelelő védelmet nyújtani viselőjük számára. Bármilyen balesetet, bukást vagy egyéb, a sisakot érő jelentős erőhatást követően a sisakot ki kell cserélni! A balesetet szenvedett illetve sérült sisakokat biztonsági okokból a további viselésre alkalmatlanná kell tenni.
- Amennyiben kételyei vannak a bukósisak sérüléseinek mértékével és a bukósisak használhatóságával kapcsolatban, ne használja a sisakot, hanem forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• **A BUKÓSISAK KIVÁLASZTÁSA**

A bukósisak mérete:

- A megfelelő méret meghatározásához próbálja fel a különböző méretű bukósisakokat, és válassza azt, amelyik leginkább illeszkedik a fejformájához, szorosan, de megfelelő komfortot biztosítva
- Ha a bukósisak túl nagy, motorozás közben le tud csúszni, eltakarva a szemet, vagy elfordulhat oldalra.
- Hagyja fent a fején a bukósisakot pár percre, és győződjön meg róla, hogy sehol sem érez túlzott, kellemetlen nyomást, mely fájdalmat vagy fejfájást okozhat.

A bukósisak levétele:

- A bukósisakot felvéve és a szíjat megfelelően becsatolva próbálja levenni a bukósisakot a fejéről az "A" ábrán látható módon. Baleset esetén a különböző erőhatások következtében a bukósisak elfordulhat a fejen, vagy akár le is csúszhat a fejről, ha nincs megfelelően becsatolva
- A sisaknak nem szabad elfordulnia vagy mozognia a fejen, és nem csúszhat le a fejről. Ha mégis ez történne,

állítsa be megfelelően a szíj hosszát, vagy válasszon másik méretű bukósisakot. Ismétlje meg a próbát.

Állszíj és csat:

- A bukósisak állszíja gyárilag szabvány-méretre van beállítva. Használat előtt ellenőrizze, hogy megfelelően van-e beállítva.
- Győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelően van-e rögzítve, ezáltal képes-e megfelelően a helyén tartani a bukósisakot. Minden motorozás előtt győződjön meg róla, hogy a szíj megfelelő mértékben meg van-e szorítva az áll alatt, olyan közel a nyakrészhez, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy kényelmetlen lenne
- Megfelelő feszesség esetén a szíj nem akadályozza a légzést és nyelést, de a becsatolt állszíj és az áll között legfeljebb egy ujjnyi rés maradhat.

Figyelmeztetés: az állszíjon található egy patent, ez azonban nem az állszíj becsatolására szolgál! A patent segítségével a már becsatolt állszíj vége rögzíthető.

• PLEXI

- Ha a plexi sérült vagy nagyon karcos, csökkentve ezzel a kilátást, azt jelenti, hogy valószínűleg a védelem mértéke is csökkent. Ez esetben a plexit le kell cserélni.
- Ne fesse le a plexit semmilyen anyaggal és ne ragasszon rá matricákat.
- Minden bukósisakot csak a speciálisan az adott modellhez gyártott plexivel szabad használni.

• KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS


- Egy balesetből adódó károsodásnak nincsenek mindig szemmel látható jelei; a sisakot, melyet bármilyen erős külső behatás ért, le kell cserélni.

Figyelem: egyes hétköznapi tisztítószeres súlyos, kívülről nem látható roncsolódást okozhatnak a sisakban illetve a plexiben, amelyek következtében azok nem lesznek képesek tökéletesen ellátni feladatukat. A sisak és a plexi tisztításához kizárólag langyos, tiszta vagy enyhén szappanos vizet használjon! A tisztítás után a sisakot és a plexit hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek.

Figyelem: soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló kémiai anyagot a bukósisak tisztítására, mert ezek:

- Helyrehozhatatlanul károsítják a bukósisakot
- Módosítják a plexi optikai tulajdonságait, csökkentik a mechanikai képességeit és gyengítik a védőfunkcióját.

A ÁBRA

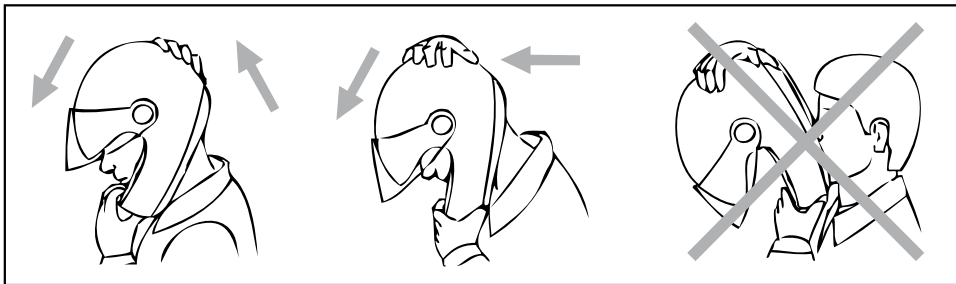

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

• SZEMELLENZŐ (SILD)

A sild különböző pozíciókba állítható annak fel- vagy lefelé mozgásával. (1. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

Közúti motorozásnál a sildet a legfelső, "0" pozícióba kell állítani (1. ábra)

1. A sild beállítása

- 1.1. Oldja ki az A-val jelölt, felül középen található rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba hajtva azt. (2. ábra).
- 1.2. Forgassa el a szemellenzőt a B-vel jelölt oldalsó rögzítőcsavarokon és állítsa a kívánt pozícióba; utcai (közúti) motorozáshoz mindig a legfelső pozíciót kell használni ("0" pozíció az 1. ábrán).
- 1.3. Rögzítse a szemellenzőt a kiválasztott pozícióban az A-val jelölt, felül középen található rögzítőcsavar segítségével (2. ábra).

2. A sild leszerelése

- 2.1. Oldja ki a B-vel jelölt rögzítőcsavarokat 90 fokkal elforgatva azokat, így a sild vége elválik a bukósisaktól (2. ábra). Figyeljen rá, hogy ne veszítse el a sild és a bukósisak héja között található két reteszt, amelyeknek a rögzítőcsavarokhoz rögzítve kell maradniuk. (3. ábra).
- 2.2. Csavarja ki teljesen az A-val jelölt, felül középen található rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba hajtva azt (2. ábra). Távolítsa el a sildet a bukósisakról, különös figyelmet fordítva arra, hogy ne veszítse el az "A"-val jelölt, felül középen található rögzítőcsavar reteszét, amely a sild és a bukósisak héja között található. (3. ábra).

3. A sild felszerelése

Ellenőrizze, hogy a "B" rögzítőcsavarok és a megfelelő belső reteszek megfelelően illeszkednek-e a sildhez. (3. ábra)

- 3.1. Helyezze az "A"-val jelölt, felül középen található rögzítőcsavar reteszét a menethez, és helyezze el a sildet a bukósisak héján; tegye a felül középen található "A" rögzítőcsavart a menethez, majd rögzítse azt az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, anélkül, hogy teljesen megszorítaná azt. (2. ábra)
- 3.2. Helyezze a "B"-vel jelölt, bal oldali rögzítőcsavart az annak kialakított foglatba a sisakhéjon, majd rögzítse 90 fokkal elforgatva azt. Ismétlje meg a műveletet a bukósisak másik oldalán is. (2. ábra)

3.3. Az 1.2 és 1.3-as pontban leírtak szerint állítsa a szemellenzőt a kívánt pozícióba.

FIGYELMEZTETÉS

- Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavarok és a belső reteszek, amelyek a szemellenző és a sisakhéj között találhatóak, stabilan a kívánt pozícióban tartják-e a sildet.
- Ne használja a sisakot, ha a sild nincs megfelelően felszerelve és beállítva.
- Ne szerelje fel a sildet a rögzítőcsavarok belső reteszei nélkül.
- Ha a sisak bármely alkatrésze nem működik megfelelően vagy megsérül, forduljon az EuroMotor Kft.-hez vagy az Önhöz legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS

4. Az arcpárna kiszérése

- 4.1. Oldja ki az állszíjat (lásd az erre vonatkozó instrukciókat).
- 4.2. Húzza a bal oldali arcpárna hátsó részét a sisak belseje felé, hogy a hátulján található patent kipattanjon a helyéről. (4. ábra)
- 4.3. Távolítsa el a bal oldali arcpárna elülső felületét a helyéről (5. ábra).
- 4.4. Távolítsa el az állszíjat a pánton található elasztikus hurokból (6. ábra)
- 4.5. Vegye ki teljesen a bal oldali arcpárnát a sisakból, kihúzva az állszíjat az arcpárnán található lyukból.
- 4.6. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a jobb oldali arcpárnával.
Megjegyzés: Ne távolítsa el a polisztrén alátétet a bukósisak belső héjáról.

5. A bélés kiszérése

- 5.1. Húzza a komfortbélés hátsó részét a bukósisak belseje felé, hogy a hátulján található két oldalsó gomb kipattanjon a belső sisakhéjba rögzített helyéről. (7. ábra)
- 5.2. Akassza ki a bal első íület a sisakhéjban található helyéről, óvatosan a bukósisak belseje felé húzva a komfortpárnázatot (8. ábra). Ismétlje meg ezeket a lépéseket a jobb első és a középső füllel is.
- 5.3. Távolítsa el teljesen a komfortbélést a bukósisakból.

6. A bélés beszerelése

- 6.1. Helyezze a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe.
- 6.2. Illessze a helyükre a bal első rögzítőfüleket, majd óvatosan nyomja a bélést a sisak széle felé (8. ábra)
Ismétlje meg ezeket a lépéseket a jobb első és a középső rögzítőfülnél is.
- 6.3. Illessze a bélés hátsó részén található két oldalsó gombot a belső sisakhéjban található helyükre (7. ábra)

6.4. Nyújtsa ki a belső komfortpárnázást, így az a belső héjhoz tapad.

7. Az arcpárna beszerelése

- 7.1. Húzza ki a bal oldali arcpárna hátulján található textiladarabot, és helyezze az állszíjat a megfelelő részbe, kihúzva azt a bélés ellenkező oldalára (9. ábra)
- 7.2. Illessze a bal oldali állszíjat a bal oldali arcpárnába épített pánton található elasztikus hurokba (6. ábra) Húzza a szíjat a bukósisak belseje felé.
- 7.3. Illessze a bal arcpárna első felületét a megfelelő helyre belül az állvédőben (5. ábra)
- 7.4. Pattintsa be a bal oldali arcpárna hátulján található gombokat a megfelelő helyre (4. ábra) Majd nyomja meg az arcpárna felső részét, így az odatapad a belső polisztrén arcpárnához.
- 7.5. Ismétlje meg ezeket a lépéseket a jobb oldali arcpárnával.
FIGYELMEZTETÉS: a gombok addig nincsenek megfelelően a helyükön, amíg egy kattató hangot nem hall. Ellenőrizze, hogy a szíj megfelelően kijön az arcpárnából.

FIGYELMEZTÉS

- Ha az Ön bukósisakja dupla D gyűrűs csattal van szerelve, az állszíj beállításánál és becsatolásánál kövesse a mellékelt tájékoztató utasításait!
- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból.
- Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően visszaszerelve a helyükre
- Finoman, kézi mosással, langyos vízben (maximum 30 fokon), semleges mosószerrel tisztítsa a bélést.
- Öblítse ki hideg vízzel, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni
- Soha ne mossa a sisak bélését mosógépben
- A belső polystyrene bélés egy könnyen deformálódó anyag, mely nagy erőhatásra megváltozhat vagy részben megsemmisülhet, elnyelve az ütési energiát.
- Semmilyen módon ne módosítsa vagy változtassa meg a belső polisztrén anyagot.
- A belső részeket tisztítsa nedves ruhával, majd szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől óvva hagyja megszáradni.
- A fent leírt műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat.

• SZELLŐZŐRENDSZER

Az N53 bukósisak szellőzőrendszere a következő elemekből áll:

Felső szellőzőnyílás (Upper Air Intake): az innovatív AIRBOOSTER TECHNOLÓGIA rendszer csatornája a felső szellőzőből érkező levegőt, amely a sild alatt található, közvetlenül a fejtetőre irányítja, szétáramlás nélkül.

Állvédő belépőnyílás (Chin Guard Air Intake) és Első belépőnyílások (Front Air Intakes): segíti a levegőáramlást a száj és a homlok területén. (10. ábra).

Hátsó kivezetők (Rear Extractors): a bukósisak felső részén, hátul találhatók, a sisak élével egy vonalban, és lehetővé teszik a meleg és állott levegő kivezetését, biztosítva az optimális komfortot a sisak belsejében. (11. ábra)

• KIVEHETŐ SZŰRŐ AZ ÁLLVÉDŐ SZELLŐZŐNYÍLÁSÁNÁL

Az állvédő levegőbelépő nyílása egy eltávolítható belső szűrővel felszerelt, amely a belső állvédőbe épített, és könnyedén kivehető a helyéről (12. ábra), növelve ezáltal a beáramló levegő mennyiségét és/vagy annak kitisztításához.

A szűrő visszarakásához illessze azt a helyébe, majd helyezze megfelelően az állvédő belsejébe rögzített tartókeret mögé.

FIGYELMEZTETÉS


- Ha a szellőzőnyílás szűrője nélkül szeretné használni a bukósisakot, javasolt annak tartókeretét is eltávolítani.

8. A szűrő tartókeretének kiszerelese


A tartókeret eltávolításához húzza a keretet a bukósisak belseje felé először az oldalsó végeinél, majd a felső- és alsó középső részeinél, eltávolítva a megfelelő rögzítőfüleket az állvédő belső részében található résekből (13. ábra).

9. A szűrő tartókeretének beszerelése

A tartókeret visszaszereléséhez helyezze be egyesével a felső- és alsó középső rögzítőfüleket a megfelelő résekbe, majd helyezze be az oldalsó rögzítőfüleket is (13. ábra)

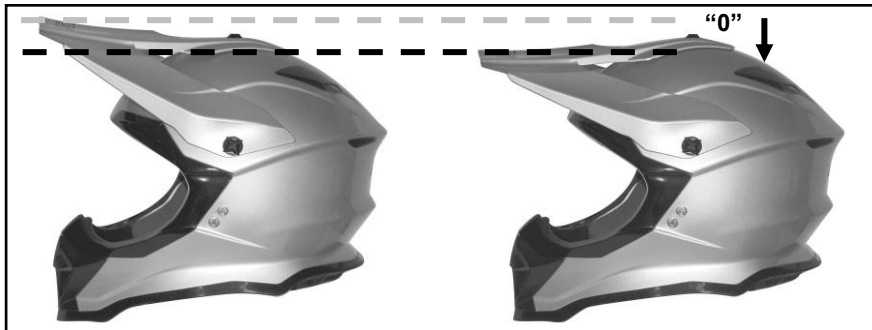

1. ábra

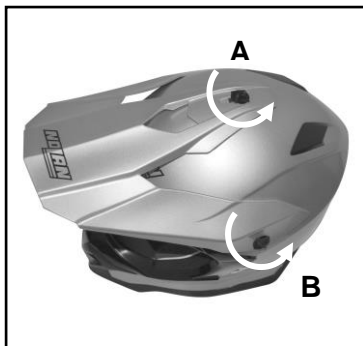

2. ábra




3. ábra




4. ábra




5. ábra

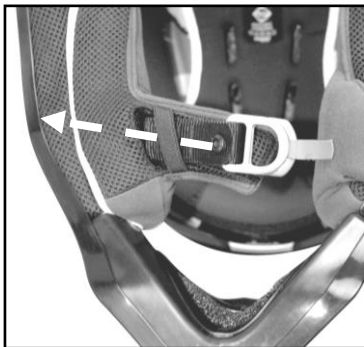


6. ábra

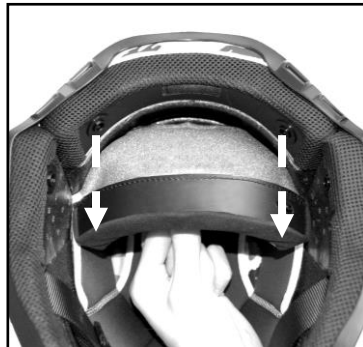

7. ábra

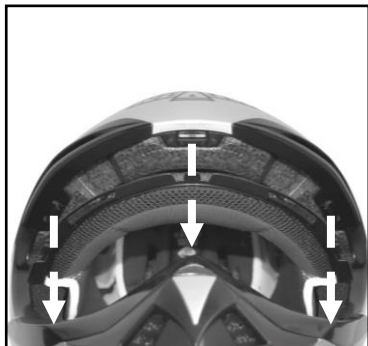

8. ábra

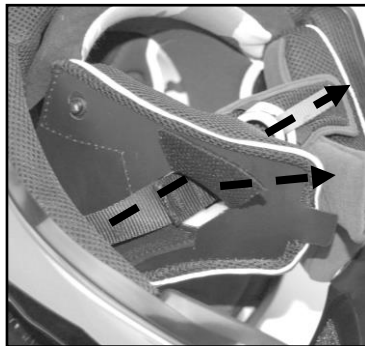


9. ábra




10. ábra



11. ábra

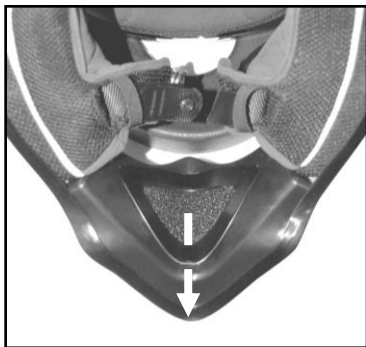

12. ábra

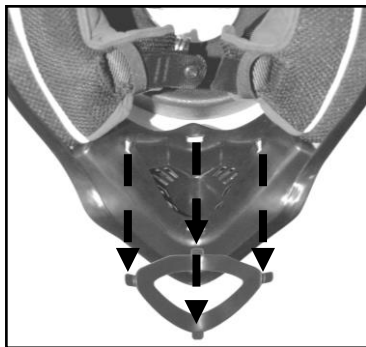

13. ábra

Ez a sisak a környezet tiszteletének jegyében készült. Használatának végén rendelkezzen róla a lakóhelyén érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint.

A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés

--

A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője

--

A vásárlás időpontja

--

A vevő neve, címe

--

EURÓPAI GARANCIA

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-GreX® motoros bukósisakokat választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-GreX® sisakot, akkor nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez élete első X-Lite®-Nolan®-GreX® fejevédője, hamarosan nagyra értékeli majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.

NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG!

KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET!

A X-Lite®-Nolan®-GreX® **EZEN GARANCIALEVÉLLEL** tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

A GARANCIA ÉRVÉNYESSÉGE

Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciaállalás, az X-Lite®-Nolan®-GreX® vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-GreX® biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciaállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-Grex® nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- a) a nem megfelelő / nem előírászerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál elhasználódásból eredő meghibásodások;
- b) baleset során megkarcolt, lehorzsol, megkopott vagy más módon megsérült külső, fényezett alkatrészek;
- c) baleset során megkarcolt, lehorzsol, megkopott vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi;
- d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás;
- e) balesetből eredő bármely sérülés;
- f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;
- g) a külső héj átfestéséből, átfényezéséből adódó sérülés, melyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el
- h) káros anyagok, vegyületek használatából adódó sérülések, elszíneződések;
- i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés;
- l) a grafika / fényezés fluoeszkiáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszan tartó napfény hatására;
- m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-Grex® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata.

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok.

Az X-Lite®-Nolan®-Grex® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató utasításainak figyelman kívül hagyásából erednek.

A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- 1) a homologizációs címke száma (a sisak állszíjára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése;
- 2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője;
- 3) a sisak vásárlásának dátuma;
- 4) a vevő neve és címe.

GARANCIÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot.

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT.

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK

LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓISISAK VÁSÁRLÁSÁT. ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK, A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKIAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS EMIATT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI.

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-Grex® részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg.

A garanciális javítások, alkatrészcserek nem hosszabbítják meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, sem a kicserélt alkatrésze vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának időpontja a mérvadó.

Cod.: ISTR000000118 -01-2015 HU