



HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Firmware verzió: 1.0x

Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N-Com M5 sisakkommunikációs rendszert választotta!

Az N-Com M5 sisakkommunikációs rendszer a legmodernebb technológiák felhasználásával, kiváló minőségű anyagokból készült.

Az alapos fejlesztésnek és a számos tesztnek köszönhetően a rendszer nagyszerű hangminőséget biztosít.

Az N-Com M5 sisakkommunikációs rendszerről további információkat, szoftverfrissítéseket és használati utasításokat talál a www.n-com.it internetes oldalon.

TANÚSÍTVÁNYOK, SZABVÁNYOK

Az N-Com termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak, illetve teljesítik az alábbi előírásokat:



M5	A sisakkommunikáció Bluetooth-rendszere megfelel a 99/5/CE, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU irányelv fő biztonsági és egyéb vonatkozó előírásainak.
-----------	--

Akkumulátor-töltő	Megfelel a 2006/95, 2004/108, 2009/65/EC, 2011/65/CE, 2012/19/EU, 2009/125/CE irányelv fő biztonsági és egyéb vonatkozó előírásainak.
--------------------------	---

Akkumulátor	Megfelel a 2006/66 irányelv fő biztonsági és egyéb vonatkozó előírásainak.
--------------------	--

A teljesítési nyilatkozat letölthető a www.n-com.it oldalról ("Download" menüpont).

Modell: M5	FccID: Y6MNCOM9	 Bluetooth®	 N21550	
------------	-----------------	--	--	--

Modell: WRC	FccID: Y6MNCOM11	 Bluetooth®	 N21550	
-------------	------------------	--	--	--

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Tartalomjegyzék

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	4
1.1.Biztonságos közlekedés	4
1.2.Az N-Com készülék bekapcsolása biztonságos helyzetben.....	4
1.3.Interferencia	5
1.4.A készülék helyes használata.....	5
1.5.Karbantartás, szerelés	5
1.6.Akkumulátorok (telepek) és kiegészítők.....	5
1.7.Hulladékkezelés	6
2. A CSOMAG TARTALMA.....	7
3. BESZERELÉS	8
3.1.A hangszórók és a mikrofonok beállítása.....	8
3.2.Az e-box telepítése	9
3.3.A Bluetooth kezelőegység elhelyezése	12
3.4.A Bluetooth kezelőegység működtetése.....	12
4. FUNKCIÓBILLENTYŰK	12
5. ALAPFUNKCIÓK	13
5.1.Automatikus be/ki kapcsolás funkció	13
5.2.N-Com Wizard és N-Com Applikáció.....	13
5.3.Bluetooth-os eszközök párosítása	13
6. MOBILTELEFON.....	14
6.1.“Barát telefonszám”	14
6.2.Két mobiltelefon (vagy Bluetooth eszközök) kezelése.....	15
7. ZENEJÁTSZÁS BLUETOOTH-ON KERESZTŰL – A2DP BLUETOOTH PROTOKOLL ...	15
8. ZENEJÁTSZÁS VEZETÉKKEL	15
9. GPS-NAVIGÁCIÓS KÉSZŰLÉKEK	16
9.1.Okostelefonos navigáció (Smart Navi System).....	16
10. FM RÁDIÓ	16
11. VÉSZFÉKEZÉS JELZÉS (EMERGENCY STOP SIGNAL – ESS).....	17
12. VEZETŐ-UTAS INTERCOM	17
12.1.Vezető-Utas intercom párosítás.....	17
12.2.Vezető-Utas intercom funkció.....	17
13. MOTOR-MOTOR (BIKE TO BIKE) INTERCOM KAPCSOLAT	18
13.1.Motor-Motor közötti intercom kapcsolat beállítása (Alapbeállítás).....	18
13.2.Motor-Motor intercom funkció.....	19
14. “UNIVERZÁLIS INTERCOM” KAPCSOLAT	20
14.1.Az UNIVERZÁLIS INTERCOM párosítása	20
14.2.Univerzális Intercom Funkció	20
15. BEÁLLÍTÁS.....	21
16. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS.....	22
16.1.Alacsony töltöttségi szint	22
16.2.Az akkumulátor töltése	22
17. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK – ALAPBEÁLLÍTÁSOK.....	23
18. GARANCIA.....	25
18.1.A garancia érvényessége	25
18.2.Garanciális feltételek.....	25
18.3.A garanciavállalás érvényessége	26
18.4.Garanciális igény bejelentése.....	26
18.5.Termékazonosító.....	27
19. GARANCIALEVÉL.....	28

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük olvassa el figyelmesen a Használati és kezelési útmutatót, valamint a lent felsorolt szabályokat. A használati és kezelési útmutatók előírásainak figyelmen kívül hagyása veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet!

Figyelmeztetés: A termék nem használható hivatalos vagy amatőr motorversenyeken, állandó vagy ideiglenesen kialakított versenypályán, szilárd vagy laza burkolatú versenypályán, illetve az ezekhez hasonló rendezvényeken és helyszíneken.

Figyelmeztetés! A beszerelt N-Com M5 sisakkommunikációs rendszer körülbelül 100 grammal növeli a bukósíak súlyát.

Figyelmeztetés! Az N-Com készülék belső, elektronikus alkatrészei (amelyek a sisak belsejébe kerülnek a beszerelés során) nem vízállók! A meghibásodások elkerülése érdekében mindig figyeljen arra, hogy a bukósíak belsejét – beleértve a bélést is – ne érje nedvesség. Amennyiben a sisak belsejét illetve az N-Com készülék belső alkatrészeit mégis nedvesség éri, vegye ki a sisakból az N-Com készüléket és a bélést (kivehető bélés esetén), és hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. Az N-Com hálózati töltőjét húzza ki a készülékből és hagyja azt is megszáradni.

1.1. Biztonságos közlekedés

A közlekedés során minden esetben tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! Motorkerékpár-vezetés közben mindkét kezét a motorkerékpár irányítására, kezelésére kell használni. Az N-Com-rendszert kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében szabad kezelni. Kérjük, legyen különös tekintettel az alábbiakra:

- Kapcsolja be mobiltelefonján az Automatikus hívásfogadás funkciót (további információk a mobiltelefon használati és kezelési útmutatójában).
- Amennyiben az Ön mobiltelefonja nem rendelkezik Automatikus hívásfogadás funkcióval, beérkező telefonhívás esetén előbb álljon meg biztonságos helyen motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt követően fogadja a hívást.
- A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezdeményezzen telefonhívást. Előbb álljon meg biztonságos helyen motorkerékpárjával – a közlekedési szabályokat betartva –, és csak ezt követően kezdeményezzen telefonhívást.
- A hangerőt mindig úgy állítsa be, hogy a hangok ne zavarják meg és ne tereljék el figyelmét a vezetésről, illetve mindig megfelelően hallhatók maradjanak a közlekedés szempontjából lényeges háttérzajok, hangok.
- A motorkerékpár vezetése közben soha ne kezelje mobiltelefonját illetve az N-Com-rendszerhez - csatlakoztatott egyéb készülékeket.
- Minden esetben tartsa be az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat! Soha ne feledje, hogy a közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, ami előnyt élvez minden egyéb tevékenységgel szemben.
- Az N-Com M5 Vészfékezés jelzéssel (ESS- Emergency Stop Signal) felszerelt. A Vészfékezés jelzés fénye NEM helyettesíti a motorkerékpárra gyárilag felszerelt féklámpát, következésképpen ennek működése nem elegendő a fékezés megfelelő jelzésére.
- Győződjön meg arról, hogy a Vészfékezés jelzés használata nem ütközik annak az országnak a hatályos jogszabályaival, ahova utazik.

1.2. Az N-Com készülék bekapcsolása biztonságos helyzetben

- Az N-Com-rendszer használata közben mindig tartsa be a mobiltelefon-használatra vonatkozó szabályokat, előírásokat.

- Soha ne kapcsolja be mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét olyan helyzetekben, amelyekben használatuk tiltott, illetve olyan helyzetekben, amelyekben a mobiltelefon és/vagy az N-Com készülék használata interferenciát vagy veszélyes helyzetet idézhet elő.
- Tankolás közben kapcsolja ki mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét. Ne használja a készülékeket töltőállomásokon (benzinkutakon), valamint gyúlékony anyagok és vegyszerek közelében tartózkodva.
- Ne használja mobiltelefonját és/vagy N-Com készülékét robbanóanyagok közelében tartózkodva.

1.3. Interferencia

A vezeték nélküli jelátviteli technológiát használó telefonok és egyéb készülékek ki vannak téve az interferencia jelenségének, amely befolyásolhatja működésüket. Az említett interferencia jelenségeket nem az N-Com-rendszer esetleges meghibásodása okozza.

1.4. A készülék helyes használata

A készüléket kizárólag a jelen Használati és kezelési útmutatóban, illetve a készülékhez mellékelte egyéb dokumentációban leírtak szerint szabad használni. Soha ne próbálja a készüléket illetve annak alkatrészeit szétszerelni, átalakítani, módosítani!

Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig a vezetés megkezdése előtt állítsa be.

Figyelmeztetés: A túl magasra állított hangerő halláskárosodást okozhat.

Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer és a hozzá csatlakoztatott készülékek hangerejét mindig úgy állítsa be, hogy nagy hangerőnél ne jelentkezzen visszhang. A nagy hangerő huzamosabb használat mellett halláskárosodást okozhat.

Figyelmeztetés: Az N-Com-rendszer helytelen beszerelése befolyásolhatja a bukósisak biztonsági és aerodinamikai tulajdonságait, és ezáltal veszélyes helyzeteket okozhat. Az N-Com-rendszert kizárólag a készülékhez mellékelte utasítások szerint szabad a sisakba beszerelni. Ha kételyei vannak az N-Com-rendszer beszerelésével kapcsolatban, forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.

Figyelmeztetés: A közlekedés során a motorkerékpár biztonságos irányítása az Ön elsődleges feladata, amelyet nem szabad megzavarnia más tevékenységnek, például az N-Com-rendszer használatának. Kérjük, hogy az N-Com készüléket és a hozzá csatlakoztatott készülékeket kizárólag a motorkerékpár álló helyzetében, az érvényes és vonatkozó közlekedési szabályokat betartva használja!

Figyelmeztetés: Az M5 készülék alkalmas rádióadások fogadására. A rádióadásokhoz esetlegesen kapcsolódó bármilyen használati vagy jogdíj a készülék használóját terheli.

1.5. Karbantartás, szerelés

- Az N-Com-rendszer javítását, szerelését kizárólag megfelelően képzett szakember végezheti. Hibás működés esetén forduljon az Önhöz legközelebbi N-Com márkakereskedéshez.
- A bukósisak életmentő biztonsági felszerelés; a sisak illetve a sisakba szerelt elektronikus eszközök szétszerelése, átalakítása, módosítása veszélyes helyzeteket idézhet elő és a garancia elvesztésével jár.

1.6. Akkumulátorok (telepek) és kiegészítők

- A készülékhez kizárólag a Nolan által előírt akkumulátorok (telepek), akkumulátortöltők és kiegészítők használhatók.

- Az előírástól eltérő akkumulátorok használata veszélyes helyzetek kialakulásához vezethet és a garancia elvesztésével jár.
- Forduljon az Önhez legközelebbi N-Com márkakereskedőhöz a jóváhagyott gyári kiegészítőkért.
- Az akkumulátortöltő és az egyéb kiegészítők hálózati csatlakozójának kihúzásakor mindig a villásdugót kell megfogni és húzni, nem a vezetékét.
- Az akkumulátorokat kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően szabad használni.
- Soha ne használja a sérült akkumulátorokat és akkumulátortöltőket!
- Soha ne zárja rövidre az akkumulátorokat!
- Az akkumulátorokat töltés közben **0°C** és **+32°C** közötti, használat közben **-20°C** és **+55°C** közötti hőmérsékleten kell tárolni.
- Tűz- és robbanásveszély: az akkumulátorokat tilos tűzbe dobni, nyílt lángnak vagy magas hőmérsékletnek kitenni!
- Az elhasznált/működésképtelen akkumulátorokat soha ne dobja a háztartási szemétkébe! Kérjük, mindig az érvényes és vonatkozó hulladékkezelési előírások szerint járjon el!
- Az akkumulátorok töltése közben soha ne viselje a bukósisakot!
- Soha ne hagyja a töltés alatt álló N-Com-rendszert és bukósisakot felügyelet nélküli gyermek közelében, mert az elektromos készülékek miatt a gyermek balesetveszélynek van kitéve!

Vezeték nélküli kezelőpanel akkumulátor	CR2016	
Akkumulátor	Li-Po 523450P	Lítio 3,7V – 1000 mAh
Akkumulátortöltő	S-TR-009L	100/240V – 50/60 Hz 5V - 0.5 A

1.7. Hulladékkezelés











Az N-Com-rendszert kizárólag a készülékhez mellékelte utasítások szerint szabad a sisakból kiszerezni. Ha kiszerezte a rendszert a sisakból, kezelje az alábbi utasításoknak megfelelően:



- A két vonnallal áthúzott szemetest ábrázoló logó azt jelzi, hogy az elhasznált terméket az Európai Unió területén külön hulladékként kell gyűjteni és kezelni.
- Ezt a terméket, alkatrészeit és kiegészítőit soha ne dobja a vegyes háztartási szemétkébe!
- Az elhasználdott termék megfelelő hulladékkezelése hozzájárul az emberi egészség megőrzéséhez és a környezet védelméhez.
- A hulladékkezeléssel kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a lakóhelyén illetékes önkormányzathoz, a hulladékkezelésért felelős vállalatához, vagy ahhoz a márkakereskedéshez, ahol a terméket vásárolta.


2. A CSOMAG TARTALMA

Az N-Com **M5** csomag az alábbiakat tartalmazza:

			
<p>M5 e-box</p>	<p>Vezeték nélküli Bluetooth kezelőpanel</p>	<p>Kábelrendszer</p>	
			
<p>Mikrofon zárt sisakokhoz</p>	<p>Flexibilis mikrofon</p>	<p>Tépőzárak</p>	
			
<p>Rögzítőtálpak</p>	<p>E-box biztonsági elem</p>	<p>USB-s akkumulátor töltő</p>	<p>Vezeték PC-hez</p>

3. BESZERELÉS

3.1. A hangszórók és a mikrofonok beállítása

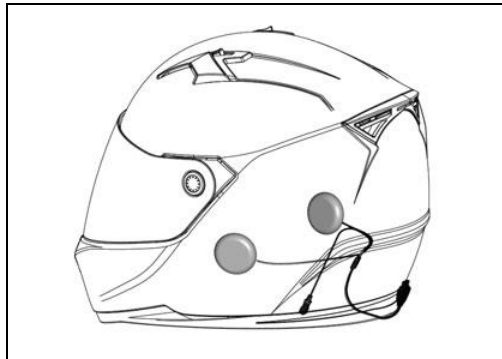


1. ábra

- Távolítsa el a védőfóliát a hangszórók tépőzárjáról.
- Helyezze a hangszórókat a füle közelébe, hogy tökéletesen a bukósisakhoz ragadjanak.

Megjegyzés: Ha lehetséges, helyezze a hangszórókat a sisak komfortpárnázata alá.

- Szerelje fel a mikrofont.

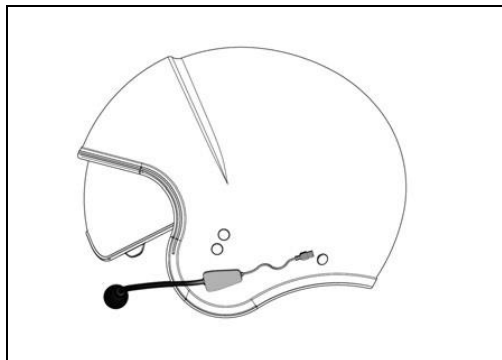


2. ábra

Flexibilis mikrofon – ajánlott

Helyezze a mikrofon elfordítható részét a tépőzárás/tapadós részével a sisakhéj és a bélés közé, így a mikrofon megfelelően a száj előtt fog elhelyezkedni.

Figyelmeztetés: győződjön meg róla, hogy a mikrofonnak az az oldala, amelyen az N-Com felirat található, befelé néz.

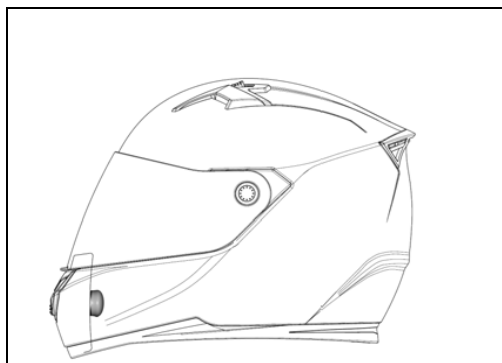


3. ábra

Vezetékes mikrofon


Abban az esetben, ha nem lehetséges forgatható mikrofon használata, szereljen fel vezetékes mikrofont.

Használja a tépőzárát/ragasztóanyagot, és rögzítse úgy a mikrofont, hogy az a száj előtt legyen.

Figyelmeztetés: Ez a fajta mikrofon sokkal inkább ajánlott zárt bukósisakokhoz.

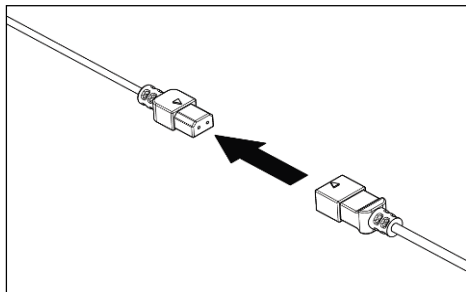


4. ábra

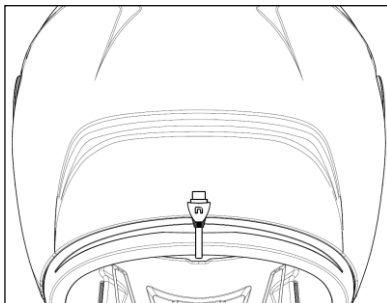

5. ábra

- Csatlakoztassa a mikrofon vezetékét a párjához (4. ábra)
- Húzza át a vezetékét az e-box csatlakozón, ki a sisak hátulján, így tudja majd csatlakoztatni aztán az e-box-ot. (5. ábra)

3.2. Az e-box telepítése

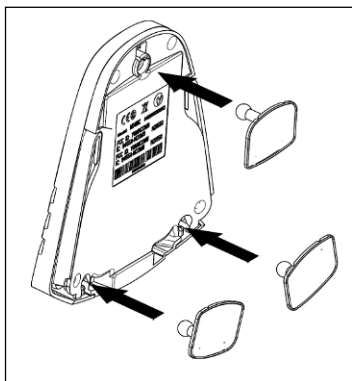


6. ábra

Az M5 e-boxot a bukósisak hátuljára kell helyezni a mellékelt öntapadó talpakkal.


- Alaposan tisztítsa meg azt a felületet, amelyre az öntapadós talpakat felhelyezi.
- Helyezze a rögzítő lábakat az eszközre.
- Győződjön meg róla, hogy az e-box megfelelően van elhelyezve a bukósisak héján.

Ha szükséges, a bukósisak típusától függően cseréljen le egy vagy több vékony talpat vastagabbra, amíg meg nem találja azt a kombinációt, amely lehetővé teszi, hogy az e-boxot megfelelően a bukósisakra rögzítse. (7-10. ábra)

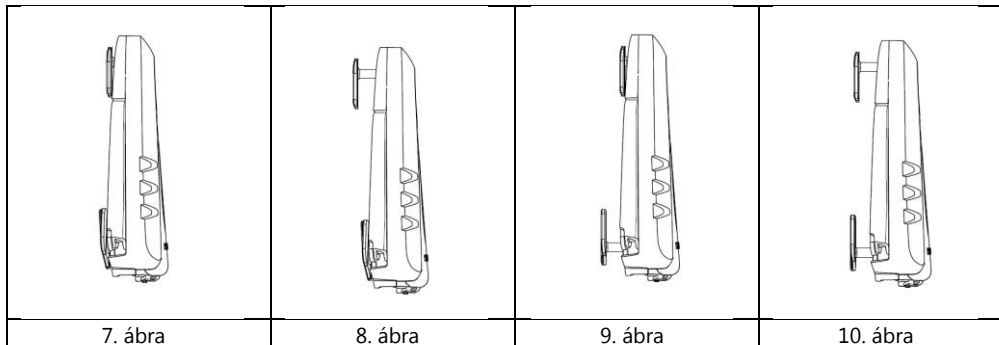


Fontos: Ha szeretné használni a Vészfékezés jelzést, (10. fejezet), úgy kell elhelyeznie az M5 e-boxot, hogy az függőleges legyen, vagy a dőlésszöge +/- 30 fok legyen a függőleges tengelyhez képest miközben motorozik, annak érdekében, hogy a triaxiális gyorsulásmérő pontosan mérhesse a motorkerékpár lassulását. A használt bukósisak és a motorozási stílus függvényében válassza a talpak különböző kombinációját (vékony vagy vastag), lehetővé téve a megfelelő elhelyezést.


Fontos: Az e-box elhelyezésekor a vezeték csatlakozásának nem szabad túllógnia a sisak szélén vagy megcsavarodnia. (11-12. ábra)

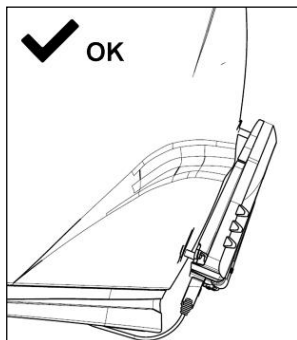

11. ábra

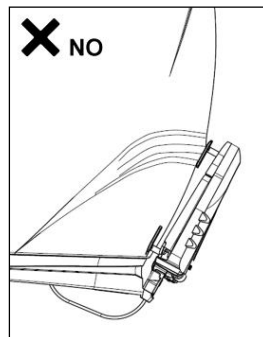


12. ábra

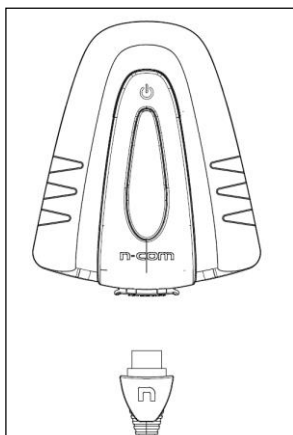


13. ábra

- Illessze a vezeték csatlakozóját végig az e-boxba, meggyőződve arról, hogy az a megfelelő irányba mutat: az "n" betűnek láthatóan kell lennie (az ábrán látható módon).


- Helyezze a biztonsági elemet a kábelhez, majd rögzítse az e-box foglalatába (14-15-16. ábra)

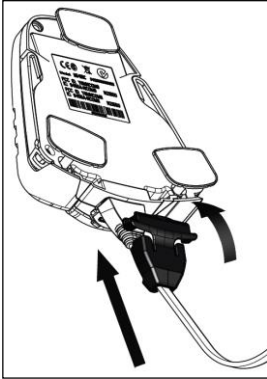

14. ábra

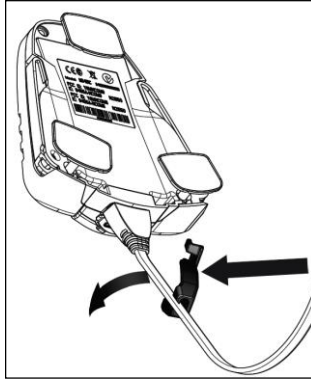


15. ábra

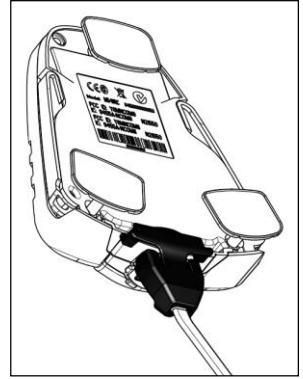


16. ábra

- Távolítsa el a védőfóliát a talpról és illessze a rendszert a bukósisakra (17-18. ábra);
Fontos: Ha a pozicionálás nem tökéletes, távolítsa el a talpat a bukósisakról azonnal, és próbálja újra.

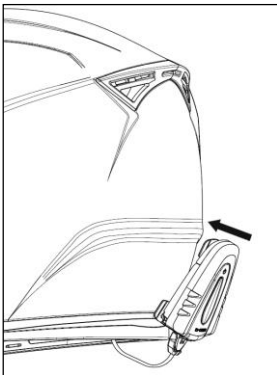

17. ábra

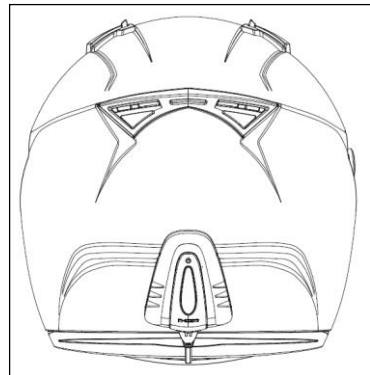


18. ábra

Megjegyzés: 24 óráig is eltarthat, mire a ragasztó teljesen megköt. Ez alatt az idő alatt ne tegye ki a bukósisakot környezeti hatásoknak. Az első 12 óra alatt ne távolítsa el az e-boxot a talpról.

Figyelmeztetés: Ha egyszer már felhelyezte a ragasztót, az már nem használható fel még egyszer újrapozicionáláshoz, ez esetben ki kell azt cserélni.

3.3. A Bluetooth kezelőegység elhelyezése

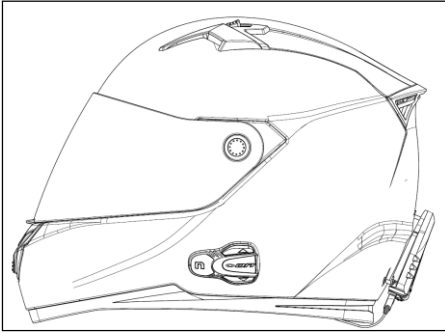

19. ábra

A Bluetooth kezelőegység tetszés szerint bárhová elhelyezhető az e-box 5 méteres körzetében.

A javasolt pozíció a bukósisak bal oldala, mert így könnyen kezelhető bal kézzel.

- Alaposan tisztítsa meg azt a felületet a bukósisakon, amelyre a kezelőegységet felhelyezi.
- Találja meg a legmegfelelőbb részt, ahová az egységet elhelyezi, meggyőződve arról, hogy az alap felülete tökéletesen illeszkedik a sisakhéjra.
- Távoítsa el a védőréteget és helyezze a kezelőegységet a bukósisakra.

Fontos: Ha a pozicionálás nem tökéletes, távolítsa el a talpat a bukósisakról azonnal, és próbálja újra.

Megjegyzés: 24 óráig is eltarthat, mire a ragasztó teljesen megköt. Ez alatt az idő alatt ne tegye ki a bukósisakot környezeti hatásoknak.

Figyelmeztetés: Ha egyszer már felhelyezte a ragasztót, az már nem használható fel még egyszer újrapozicionáláshoz, ez esetben ki kell azt cserélni.


3.4. A Bluetooth kezelőegység működtetése

A Bluetooth kezelőegység már gyárilag párosított a rendszerrel, így azonnal működésre képes.


Abban az esetben, ha lecseréli az eredeti kezelőegységet egy újra, az újat párosítani kell.

- Tegye a rendszert Beállítás módba
- Nyomja meg egyszerre az "n" és az "on" gombot
- Egy hang fogja jelezni, hogy a bukósisak belsejében, hogy a párosítási művelet sikeres volt.

4. FUNKCIÓBILLENTYŰK

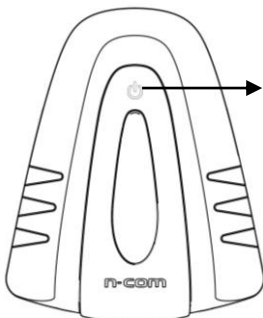

"BACK" GOMB

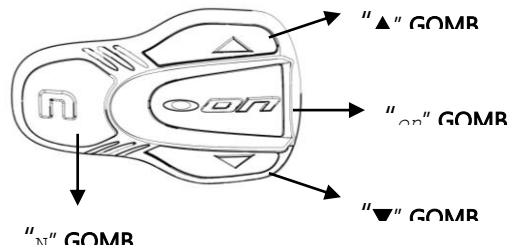

"▲" GOMB

"on" GOMB

"n" GOMB

"▼" GOMB

5. ALAPFUNKCIÓK

Bekapcsolás	Nyomja meg röviden a "BACK" gombot, amíg a LED világítani kezd és a fülhallgatóban sípolást hall.
Kikapcsolás	Nyomja meg a "BACK" gombot és tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig, amíg a LED kialszik, illetve a fülhallgatóban sípolást hall.
Hangerő növelése	Nyomja meg röviden a "▲" gombot. A maximális hangerő elérését dupla sípolás jelzi.
Hangerő csökkentése	Nyomja meg röviden a "▼" gombot. A minimális hangerő elérését dupla sípolás jelzi.

5.1. Automatikus be/ki kapcsolás funkció

Nincs szükség arra, hogy minden használatkor be- és kikapcsolja a rendszert: a triaxiális mozgásérzékelőnek köszönhetően az M5 automatikusan "mélyalvás" módba kerül abban az esetben, ha 30 percig nem érzékel mozgást. Majd abban a pillanatban, hogy újra mozgást érzékel, visszakapcsol. Ha a rendszer több mint 7 napig "mélyalvás" módban van, teljesen kikapcsol. Ez esetben a visszakapcsoláshoz nyomja meg az **"on"** gombot.

5.2. N-Com Wizard és N-Com Applikáció



Az N-Com Wizard egy számítógépes alkalmazás, amely az M5 készülék kezeléséhez és beállításához használható. Az alkalmazás a www.n-com.it honlap Download menüpontjából tölthető le. A program használatához az M5-tel felszerelt bukósisakot csatlakoztatni kell a számítógéphez a mellékelt USB kábel segítségével.

Az N-Com Wizard segítségével kezelhető további funkciókat ugyancsak megtalálja itt felsorolva.



Az N-Com rendszer lehetővé teszi, hogy csatlakoztassuk az N-Com Applikációhoz, amely kompatibilis Android, iPhone és iPad rendszerekkel, és amelyneknek segítségével közvetlenül az okostelefonról kezelhető és állítható az N-Com rendszer.

Az N-Com Applikáció segítségével a legtöbb funkció kezelhető, beleértve az N-Com Wizard programot, de alternatív megoldásként használható akár vezeték nélküli Bluetooth kezelőfelületként is.

Az N-Com APP ingyenesen letölthető a Google Play vagy az Apple Store webáruházakból.

További információkért látogasson el a www.n-com.it weboldalra.

Az N-Com Wizard segítségével kezelhető további funkciókat ugyancsak megtalálja itt felsorolva.

5.3. Bluetooth-os eszközök párosítása

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az M5 ki van kapcsolva.
- Helyezze a rendszert 'beállítás' módba: Nyomja meg a **"BACK"** gombot és tartsa benyomva több mint 4 másodpercig, amíg a piros LED el nem kezd gyorsan villogni.
- Keresse meg a párosítható Bluetooth-os eszközök listáját (okostelefon, GPS, MP3) a készüléken.
- Válassza ki az N-Com készüléket. Ha a párosítani kívánt készülék jelszót kér, adja meg a következőt: 0000 (négy darab nulla).
- A két eszköz közötti kapcsolat pár másodperc után létrejön.

Megjegyzés: a párosítási adatokat az M5 és a párosított készülék is elmenti, azok nem vesznek el a készülékek kikapcsolásakor. Ez azt jelenti, hogy a párosítási műveletet csak egyszer kell elvégezni.

Automatikus csatlakozás	Ha egyszer már elvégezte a párosítást, a készülék bekapcsolása esetén automatikusan létrejön a kapcsolat.
Manuális csatlakozás	Ha a csatlakozás nem történne meg automatikusan néhány másodperc alatt, a készülékeket csatlakoztathatja a Bluetooth eszköztől vagy az "on" gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával.

6. MOBILTELEFON

Hívásfogadás	Hívás fogadásához nyomja meg bármelyik gombot egyszer, röviden.
Híváskezdeményezés hangvezérléssel	Nyomja meg az "on" gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig.
Az utoljára hívott telefonszám visszahívása	Nyomja meg egyszerre az "on" és az "n" gombokat.
"Barát telefonszám" hívása	Nyomja meg az "n" gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig.
Hívásvárakoztatás/hívás elutasítása	Nyomja meg az "on" gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig.
Hívás átirányítása a sisakból a mobiltelefonra	Hívás átirányításához nyomja meg egyszerre az "on" és az "n" gombokat és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig.
Mobiltelefon manuális csatlakoztatása	Nyomja meg az "on" gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig.
Mobiltelefon manuális leválasztása	Nyomja meg a "▲" gombot és tartsa nyomva körülbelül 4 másodpercig.

Konferenciahívás funkció

Beérkező hívásnál (Bluetooth-szal csatlakoztatott mobiltelefon esetében) az M5 szünetelteti a vezető és az utas közötti intercom kapcsolatot. Ha a telefonbeszélgetést szeretné megosztani az utas sisakjával, a telefonbeszélgetés közben kapcsolja be az intercom üzemmódot.

Konferenciahívás bekapcsolása	Telefonbeszélgetés közben nyomja meg röviden az "n" gombot.
Konferenciahívás kikapcsolása	Telefonbeszélgetés közben nyomja meg röviden az "n" gombot.

Megjegyzés: A konferenciahívás funkció csak Vezető-Utas Intercom kapcsolat esetén használható (1-es csatorna), Motor-Motor kommunikáció esetén nem. (2-6 csatorna).

6.1. "Barát telefonszám"



Ha az N-Com Wizardot vagy az N-Com Applikációt használja, választhat egy "Kedvenc telefonszámot", melyet egy gyors hívó gomb segítségével tárcsázhat.

"Barát telefonszám" hívása	Nyomja meg az "n" gombot és tartsa nyomva körülbelül 2 másodpercig.
-----------------------------------	--

6.2. Két mobiltelefon (vagy Bluetooth eszközök) kezelése

Az **M5** rendszer képes két mobiltelefonhoz (vagy Bluetooth eszközhöz) kapcsolódni egyidőben.

A második telefon (másodlagos eszköz) képes hívásokat fogadni, de hívásindítás nem lehetséges róla.

A második telefon Bluetooth-os párosítása (másodlagos eszköz):

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az M5 ki van kapcsolva.
- Rakja a rendszer "beállítás" módba: Nyomja meg a **'BACK'** gombot és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni.
- Keresse meg a párosítható Bluetooth-os eszközök listáját (okostelefon, GPS, MP3) a készüléken.
- Válassza ki az N-Com készüléket a listáról.

7. ZENELEJÁTSZÁS BLUETOOTH-ON KERESZTÜL – A2DP BLUETOOTH PROTOKOLL

Zenelejátszás (Play)	Nyomja meg röviden az "on" gombot.
Szüneteltetés (Pause)	Lejátszás közben nyomja meg röviden az "on" gombot.
Következő szám (Skip)	Lejátszás közben tartsa nyomva a "▲" gombot körülbelül 2 másodpercig.
Előző szám (Rew)	Lejátszás közben tartsa nyomva a "▼" gombot körülbelül 2 másodpercig.
Az A2DP kikapcsolása	Nyomja meg az "on" gombot és tartsa nyomva körülbelül 4 másodpercig.
Az A2DP bekapcsolása	Az A2DP a rendszer bekapcsolásakor automatikusan aktivizálódik. Egyéb esetben nyomja meg röviden az "on" gombot.



Ezeket a beállításokat okostelefonon (Android, iPhone and iPad készülékeken) keresztül is kezelheti az N-Com Applikációnak köszönhetően.

8. ZENELEJÁTSZÁS VEZETÉKKEL

Csatlakoztassa a Multimédia kábel (nem a csomag része) mini USB csatlakozóját a sisakhoz, a másik végét pedig az audioeszközhöz. A vezetéken elhelyezett színes csík jelzi, hogy a rendszer csatlakozott az audiorejátszó készülékhez.

A vezetékes zenelejátszás bekapcsolása	Nyomja meg az "on" gombot háromszor.
A vezetékes zenelejátszás kikapcsolása	Nyomja meg az "on" gombot háromszor.

9. GPS-NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK

Az N-Com M5 sisakkommunikációs rendszer kompatibilis a legnépszerűbb motoros GPS-navigációs készülékekkel. A kompatibilis modellek és további részletek kapcsán látogasson el a www.n-com.it weboldalra.

A műholdas navigáció M5-höz való párosításához kövesse a 5.3-as fejezetben leírt teendőket.

GPS konferenciahívás funkció

A GPS konferenciabeszélgetés funkció lehetővé teszi, hogy a vezető és az utas közötti intercom kapcsolat a GPS-navigációs készülék hangutasításai közben is megmaradjon (megakadályozza, hogy készülék minden egyes navigációs utasítás idejére kikapcsolja az intercomot). Ha viszont aktiválni szeretné a konferencia GPS funkciót, egyszerűen kapcsolja be az intercomot manuálisan a GPS utasítások közben.

A GPS konferenciahívás funkció bekapcsolása	A GPS utasítások közben nyomja meg röviden az "n" gombot.
A GPS konferenciahívás funkció kikapcsolása	A GPS utasítások közben nyomja meg röviden az "n" gombot.

A GPS hangutasítás végeztével a vezető és az utas bukósisakja közötti intercom kapcsolat aktív marad, a készülék pedig megjegyzi a GPS konferenciabeszélgetés beállítását.

Megjegyzés: A GPS konferenciabeszélgetés funkció csak Vezető-Utas intercom kapcsolat esetén használható (1-es csatorna), Motor-Motor kommunikáció esetén nem (2-6. csatorna).

9.1. Okostelefonos navigáció (Smart Navi System)

Az **M5** rendszer okostelefonhoz való csatlakoztatásakor a navigációs utasítások az A2DP rendszeren keresztül a sisakba jutnak. Minden navigációs kommunikáció esetén a rendszer a Bluetooth-os intercom kapcsolatot automatikusan szünetelteti, majd visszaállítja azt, ha a navigáció már nem ad hangutasításokat (SMART NAVI SYSTEM funkció).

A Smart Navi System funkció kikapcsolható a Beállítás módban (lásd 15. fejezet).

10. FM RÁDIÓ



Rádió bekapcsolása	Nyomja meg az "on" gombot kétszer.
Rádió kikapcsolása	Nyomja meg az "on" gombot kétszer.
Új rádióadó automatikus keresése	Nyomja meg a "▲" gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig.
Rádióadó előbeállítás (max. 6 adó)	Nyomja meg a "▼" gombot és tartsa nyomva 4 másodpercig.
Váltás az elmentett rádióadók között	Nyomja meg a "▼" gombot és tartsa nyomva 2 másodpercig.



Ez a funkció bekapcsolható számítógépen keresztül is az "N-Com Wizard" program, vagy az Android, iPhone, iPad okostelefonokon az "N-Com Applikáció" használatával.

11. VÉSZFÉKEZÉS JELZÉS (EMERGENCY STOP SIGNAL – ESS)

Az M5 rendszer egy LED-es egységgel felszerelt, amely vészfékezés esetén lép működésbe. Hirtelen fékezés esetén az M5-ön található LED-ek pár másodpercig villognak.

		Az érzékelt fékerő nagysága beállítható számítógépen keresztül (N-Com Wizard) vagy Android, iPhone és iPad készülékeken a kifejezetten erre szolgáló N-Com Applikációnak köszönhetően.
--	---	--

A Vészfékezés Jelzés be/ki kapcsolása	Nyomja meg röviden a "BACK" gombot. VAGY Nyomja meg a "▲" vagy "▼" gombokat és tartsa nyomva 2 másodpercig.
---------------------------------------	---

Megjegyzés: Javasolt a Vészfékezés Jelzés kikapcsolása a vezető bukósisakján, ha utas foglal helyet a hátsó ülésen.

12. VEZETŐ-UTAS INTERCOM

12.1. Vezető-Utas intercom párosítás

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az M5 ki van kapcsolva.
- Tegye mindkét rendszert Beállítás módba (Nyomja meg a **'BACK'** gombot és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni)
- Nyomja meg röviden az **"n"** gombot a rendszerek egyikén (1-es csatorna párosítás).
- A **"Várakozás a csatlakozásra"** hangjelzés hallható, amíg a párosítás létre nem jön.


12.2. Vezető-Utas intercom funkció

Miután elvégezte a fenti műveleteket, kapcsolja be mindkét sisak kommunikációs rendszerét. Az intercom kapcsolat aktiválásához nyomja meg röviden az **"n"** gombot azon az N-Com-on, amelyet már bekapcsolt.


Intercom kapcsolat létrehozása manuálisan	A bekapcsolt M5 készüléken nyomja meg egyszer, röviden az "n" gombot.
Intercom kapcsolat megszakítása manuálisan	A bekapcsolt M5 készüléken nyomja meg egyszer, röviden az "n" gombot.

13. MOTOR-MOTOR (BIKE TO BIKE) INTERCOM KAPCSOLAT

Az N-Com M5 lehetővé teszi a motor-motor közti kommunikációt körülbelül **500 méter** távolságig (nyílt, akadálymentes terepen). A motor-motor kommunikáció megfelelő működéséhez ki kell nyitni az antennákat az M5 e-boxból, az alábbi ábrán látható módon.

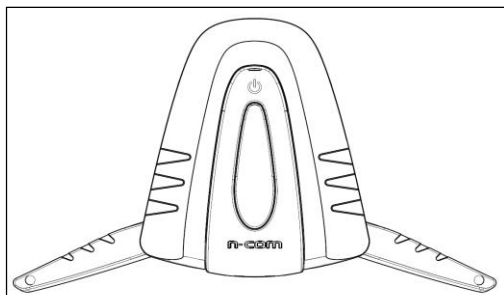

20. ábra

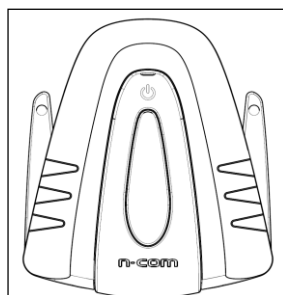

21. ábra

Az **M5** rendszer a **“STANDARD”** beállításokat használja, vagy egy ún. **“FRIENDS”** (“Barátok”) beállítást, amely az N-Com Wizard-dal vagy az N-Com Applikációval kapcsolható be.

A két beállítás között a párosítható motorkerékpárok számában van különbség: a **“STANDARD”** beállítás 3 különböző motorkerékpár csatlakoztatását teszi lehetővé az M5 rendszerhez, míg a **“FRIENDS”** beállítással összesen 6 motorkerékpárt csatlakoztathatunk.

Fontos: Ha a **“FRIENDS”** beállítást használja, el kell látogatnia az N-Com weboldalára és letöltenie a szükséges anyagokat a parancsokról (→ Download/Command Summary Diagram).

Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága és hangminősége jelentős mértékben függ a terepviszonyoktól, az időjárási körülményektől és a mágneses mezőktől.

Megjegyzés: A rendszer hatótávolsága függ attól, mely N-Com rendszert használja.

13.1. Motor-Motor közötti intercom kapcsolat beállítása (Alapbeállítás)

- Bizonyosodjon meg róla, hogy az M5 ki van kapcsolva.
- Tegye mindkét rendszert (A és B) Beállítás módba (Nyomja meg az **‘BACK’** gombot és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED el nem kezd gyorsan villogni)
- Az **‘A’** készüléken a megfelelő gombkombinációval válassza ki, hova szeretné elmenteni a párosítani kívánt **‘B’** készüléket.

1. csatorna (CHANNEL 1) párosítása	Nyomja meg röviden az “n” gombot.
2. csatorna (CHANNEL 2) párosítása	Nyomja meg az “n” gombot kétszer.
3. csatorna (CHANNEL 3) párosítása	Nyomja meg az “n” gombot háromszor.
4. csatorna (CHANNEL 4) párosítása	Nyomja meg röviden az “on” gombot.
5. csatorna (CHANNEL 5) párosítása	Nyomja meg az “on” gombot kétszer.

6. csatorna (CHANNEL 6) párosítása	Nyomja meg az "on" gombot háromszor.
------------------------------------	---

Megjegyzés: A 4-5-6. csatorna csak a "FRIENDS" beállítással párosítható és használható.

Az 1. csatorna jellemzően a Vezető-Utas kapcsolathoz használt, de emellett használható Motor-Motor intercom kapcsolathoz is.

Az 1. csatorna használata eltér a többitől a következő sajátosságok miatt:

- Az "n" gomb megnyomásával az intercom kapcsolat automatikusan aktiválódik.
- A telefonos konferenciahívás funkció és a GPS konferenciahívás funkció is használható.

13.2. Motor-Motor intercom funkció

A Motor-Motor hívás működése (Alapbeállítás)

Az 1. csatorna (CHANNEL 1) csatlakoztatása	Nyomja meg röviden az "n" gombot.
A 2-es csatorna (CHANNEL 2) hívása	Nyomja meg az "n" gombot kétszer.
A 3-as csatorna (CHANNEL 3) hívása	Nyomja meg az "n" gombot háromszor.
Az aktív intercom kapcsolat bontása	Nyomja meg röviden az "n" gombot.

FRIENDS BEÁLLÍTÁS:

A 4-es csatorna (CHANNEL 4) hívása	Briefly press "on".
AZ 5-ös csatorna (CHANNEL 5) hívása	Nyomja meg az "on" gombot kétszer.
A 6-os csatorna (CHANNEL 6) hívása	Nyomja meg az "on" gombot háromszor.
Az aktív intercom kapcsolat bontása	Nyomja meg röviden az "n" gombot.

Megjegyzés: Ha a kiválasztott gombkombinációhoz tartozó mentési hely üres, vagy ha a hívni kívánt készülék nem érhető el, hibát jelző sípolás hallható a bukósisakban.

Motor-Motor hívás kezdeményezése

Négy hangjelzést fog hallani a bukósisakban, ha létrejön a Motor-Motor hívás (2-6. csatorna), és minden folyamatban lévő audio funkció ideiglenesen szünetel (az esetleges Vezető-Utas intercom kapcsolatot is beleértve).

Motor-Motor fogadása	hívás	Nyomja meg röviden bármelyik gombot, ha hallja a bejövő hívás hangjelzését.
-----------------------------	--------------	---

- Ha fogadja a hívást, a kommunikáció automatikusan létrejön.
- Ha nem fogadja a hívást, a rendszer automatikusan visszaáll a bejövő hívást megelőzően használt módba.

14. "UNIVERZÁLIS INTERCOM" KAPCSOLAT

Az N-Com **M5** rendszer Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható más gyártók intercom rendszereihez, az UNIVERZÁLIS INTERCOM funkciónak köszönhetően.

14.1. Az UNIVERZÁLIS INTERCOM párosítása

Az N-Com rendszer párosítható más gyártók intercom rendszereivel (mostantól: Intercom **B**), mintha csak egy mobiltelefon lenne.

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az M5 ki van kapcsolva.
2. Tegye a N-Com rendszert Beállítás módba: Nyomja meg a 'BACK' gombot és tartsa benyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED-ek el nem kezdenek gyorsan villogni.
3. Tegye az intercom B-t mobiltelefon párosítás módba (az Intercom B használati útmutatója szerint eljárva)
4. Ha mindkét rendszer párosítás módban van, az N-Com rendszeren a megfelelő gombkombinációval válassza ki, hova szeretné elmenteni a párosítani kívánt B készüléket (1-3. csatorna), lásd 13.1-es fejezet.
5. Pár másodperc elteltével hallani fogja a B készülékhez tartozó ellenőrző hangjelzést.
6. Két sisak közötti kommunikáció aktiválásához nyomja meg röviden az N-Com rendszeren azt a gombot, amely a B bukósisak tárolási helyére mutat. Az Intercom B egy bejövő hívás hangjelzést ad ki, amelyre mindkét vezetőnek válaszolnia kell a bejövő hívás fogadása paranccsal.

14.2. Univerzális Intercom Funkció

Két bukósisak közötti audio kapcsolat be- és kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:

Az N-Com rendszerről:

Lehetséges kapcsolódni vagy bontani a kapcsolatot az Intercom B-vel a hagyományos N-Com intercom kapcsolathoz hasonlóan (12-13. fejezet)

Az Intercom B egy hívást indít, amelyet meg kell válaszolni a Hívás fogadása paranccsal.

Más gyártók intercom rendszeréről:

Nyomja meg a Hanghívás ("Voice Call") parancsot. Az N-Com rendszer egy hívóhangot ad ki; válaszoljon erre bármely gomb megnyomásával.

Az intercom kapcsolat bontásához nyomja meg még egyszer a Hanghívás ("Voice Call") funkciót.

Megjegyzés:

- Az N-rendszer aktív kapcsolatot tart fenn a mobiltelefonnal vagy GPS-szel a más rendszerekkel történő Bluetooth-kommunikáció alatt is.
- Az N-Com rendszerhez csatlakoztatott intercom nem teszi lehetővé a mobiltelefonhoz történő egyidejű kapcsolódást.

15. BEÁLLÍTÁS

Az összes Bluetooth párosítás és egyéb beállítás elvégezhető ilyen módon.

Tegye a rendszert Beállítás módba (kikapcsolva), nyomja meg a **"BACK"** ("VISSZA") gombot és tartsa nyomva 4 másodpercig, amíg a piros LED el nem kezd gyorsan villogni.

	n	on	N +	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Az RDS be/ki kapcsolása					X1		
A Smart Navi System be/ki kapcsolása				2 mp.			
Második telefon párosítása		2 mp.					
CHANNEL 1 párosítás	X1						
CHANNEL 2 párosítás	X2						
CHANNEL 3 párosítás	X3						
CHANNEL 4 párosítás		X					
CHANNEL 5 párosítás		x2					
CHANNEL 6 párosítás		x3					
A vezeték nélküli kezelőpanel párosítása			10 mp.				
Visszaállítás						4 mp.	

* Aktív "Friends" beállítással.


16. AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS

16.1. Alacsony töltöttségi szint

Működés közben a rendszer hangjelzéssel figyelmezteti a használat az alacsony töltöttségi szintre. Az első hangüzenettől kezdve a rendszer még 1 óra hosszúra működik. A figyelmeztető jelzés 10 percnél ismétlődik.

16.2. Az akkumulátor töltése

Az M5 akkumulátorának feltöltéséhez csatlakoztassa a készüléket az USB kábellel az akkumulátortöltőhöz vagy a számítógép USB portjához.

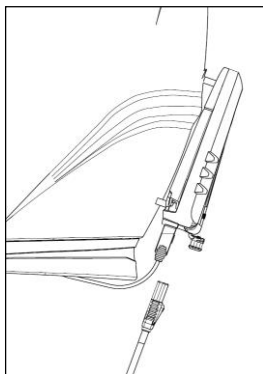

22. ábra

Ha csatlakoztatja az M5-öt a töltőhöz, a Vészfékezés Jelzés piros LED-e elkezd villogni (10 másodperces gyakorisággal).

Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a piros LED kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a készüléket hosszú ideje (hónapok óta) nem töltötte fel, elképzelhető, hogy a töltés első perceiben nem lehet bekapcsolni.

17. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT: UTASÍTÁSOK – ALAPBEÁLLÍTÁSOK

Gomb		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Alapfunkciók	Bekapcsolás							X
	Kikapcsolás							2 mp.
	Hangerő növelése				X			
	Hangerő csökkentése					X		
	A Vészfékezés Jelzés be/ki kapcsolása							X

Bluetooth eszközök	Hívásfogadás	X	X		X	X		
	Hanghívás		2 mp.					
	Utolsó szám újrAhívása			X				
	"Barát telefonszám" hívása	2 mp.						
	Hívásvárakoztatás/elutasítás		2 mp.					
	Hívásátirányítás			2 mp.				
	Eszköz manuális csatlakoztatása		2 mp.					
	Eszköz manuális leválasztása				4 mp.			
	Konferenciahívás bekapcsolása	X						
	Konferenciahívás kikapcsolása	X						

Intercom	CHANNEL 1 csatlakoztatása	X						
	Az aktív intercom kapcsolat bontása	X						
	CHANNEL 2 hívása	x2						
	CHANNEL 3 hívása	x3						
	CHANNEL 4 hívása**		X					
	CHANNEL 5 hívása**		x2					
	CHANNEL 6 hívása**		x3					

Gomb		n	on	n + on	▲	▼	▲ + ▼	BACK
Rádió Menü	Rádió bekapcsolása		x2					
	Rádió kikapcsolása		x2					
	Automatic rádióállomás-keresés				2 mp.			
	Váltás az elmentett rádióadók között					2 mp.		
	Rádióadó elmentése					4 mp.		

Bluetooth-os/Vezetékes zene	Lejátszás (Play)		X					
	Szüneteltetés (Pause)		X					
	Következő szám (Forward)				2 mp.			
	Előző szám (REW)					2 mp.		
	A2DP profil aktiválása		X					
	A2DP profil inaktíválása		4 mp.					
	Vezetékes audio kapcsolat aktiválása		x3					
	Vezetékes audio kapcsolat inaktíválása		x3					

Beállítás*	Párosítás mód (rendszer kikapcsolva)							4 mp.
	Az RDS be/ki kapcsolása					X		
	A Smart Navi System be/ki kapcsolása				2 mp.			
	Második mobiltelefon (vagy eszköz) párosítása		2 mp.					
	CHANNEL 1 párosítása	X						
	CHANNEL 2 párosítása	x2						
	CHANNEL 3 párosítása	x3						
	CHANNEL 4** párosítása		X					
	CHANNEL 5** párosítása		x2					
	CHANNEL 6** párosítása		x3					
	A kezelőpanel párosítása				10 mp.			
Visszaállítás						4 mp.		

* Az összes Beállítás funkció a 'Beállítás' módban kezelhető.

** Aktív "Friends" beállítással.

18. GARANCIA

A Nolangroup EZEN GARANCIÁVÁLLALÁSSAL tanúsítja az N-Com készülék első vásárlójának, hogy a készülék az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

Felhívjuk figyelmét az alábbiakra:

- Kérjük, figyelmesen olvassa át a készülék biztonságos és megfelelő használatára vonatkozó utasításokat!
- Kérjük, figyelmesen olvassa át a garanciára vonatkozó feltételeket és előírásokat!
- Kérjük, őrizze meg a termék vásárlásakor kapott blokkot, nyugtát vagy számlát. A garanciális igények csak a blokk, nyugta vagy számla felmutatásával érvényesíthetők. Garanciális igény érvényesítéséhez kérjük, vigye vissza a készüléket abba a márkakereskedésbe, amelyben vásárolta.

18.1. A garancia érvényessége

Amennyiben a vásárlás napjától számított 2 (két) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, a Nolangroup a hiba azonosítását követően viszonteladói hálózatán keresztül vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben a Nolangroup biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

18.2. Garanciális feltételek

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. A Nolangroup nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- A szokásostól eltérő körülmények közötti használat miatt bekövetkező meghibásodások, sérülések, károk.
- A Nolan által biztosított használati és kezelési útmutatóban leírtaktól eltérő, nem megfelelő használatból eredő meghibásodások, sérülések, károk.
- Gondatlanság, illetve a külső és belső alkatrészek normál elhasználódása.
- Balesetből eredő bármilyen sérülés, kár.
- Bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon vagy az N-Com rendszeren, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el.
- Káros anyagok, vegyületek által okozott színváltozások, sérülések.
- Inkompatibilis, nem az N-Com termékcsaládba tartozó kiegészítők, alkatrészek használata.
- A felsoroltakon kívül a garancia nem vonatkozik a váratlan illetve véletlen események, módosítások és állítások okozta meghibásodásokra, az előre nem látható körülményekre, valamint azokra a sérülésekre és károokra, amelyek a termék cseppfolyós anyagokkal történő találkozásából erednek.
- A termék belső (a bukósisak belsejébe kerülő) alkatrészei nem vízállók és nem is lehetnek azok. Ennek következtében, ha a nem megfelelő használatból kifolyólag a terméket víz, nedvesség, pára, ételszármazék vagy más cseppfolyós anyag éri, az N-Com rendszer elektronikus alkatrészei károsodhatnak; ezekért a meghibásodásokért, sérülésekért, károkért a Nolangroup-t nem terheli felelősség.
- Jelen garanciavállalás nem vonatkozik az elhasználódásnak kitett alkatrészekre, mint például az újratölthető telep (akkumulátor) vagy az N-Com rendszerhez tartozó vezetékek, amelyek az N-Com készülékeket egymással vagy más eszközökkel összekötik.
- A mobiltelefon működéséhez szükséges hálózatot és szolgáltatást nem a Nolangroup biztosítja, ennél fogva nem felelős a szolgáltatás működéséért, elérhetőségéért és minőségéért.

- Amennyiben Ön a terméket nem a Nolangroup által gyártott illetve előírt eszközökkel vagy kiegészítőikkel használja együtt, nem garantálható a termék és az érintett eszközök megfelelő működése, és az esetleges meghibásodások esetén nem érvényesíthető a javításra vagy cseréjére irányuló garanciális igény.

A Nolangroup-t nem terheli felelősség, ha a csatlakoztatott mobiltelefon, vagy egyéb, nem a Nolangroup által gyártott készülék illetve kiegészítő műszaki tulajdonságainak vagy beállításainak következtében nem használható az N-Com termék mindegyik funkciója.

Az N-Com készülék belső, elektronikus egységének vagy bármely más alkatrészének a módosítása, szerelése, megváltoztatása – a tulajdonos, vagy más, harmadik személy által – a garancia elvesztésével jár. A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák vagy a szélzaj.

A Nolangroup semmilyen módon nem tehető felelőssé azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek a Nolangroup termékek használati és kezelési útmutatóiban található utasítások figyelmen kívül hagyásából

erednek.

18.3. A garanciaállalás érvényessége

Jelen garanciaállalás kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt garancialevelet a vásárláskor hiánytalanul és helyesen kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- Termékazonosító kód.
- A hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője.
- A termék vásárlásának dátuma.
- A vevő neve és címe.

A Nolangroup fenntartja a garanciális javítások elutasításának jogát, ha az említett adatok és dokumentumok nem állnak rendelkezésre, vagy a termék első, márkakereskedőnél történt megvásárlása óta módosították őket.

18.4. Garanciális igény bejelentése

Amennyiben a vásárlónak a garanciális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a kifogásolt terméket, a hozzá tartozó, hiánytalanul és helyesen kitöltött garancialevelet, valamint a hozzá tartozó blokk, nyugta vagy számla másolatát.

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A TERMÉK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT.

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 2 (KÉT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI.

A garanciális javítások, alkatrészcsere és karbantartás nem hosszabbítja meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a terméket vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak; a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti vásárlás időpontja a mérvadó. A termék elektronikus alkatrészének garanciális javítása vagy cseréje esetén, ha a Nolangroup a termék javítása vagy cseréje mellett dönt, a javított vagy cserélt termékre vagy annyi garanciaidő vonatkozik, amennyi az eredeti garanciaidőből visszamaradt, vagy 90 (kilencven) nap a javítás időpontjától számítva (a hosszabb időszak alkalmazandó). A javítások és cserék akár felújított, az eredetiével megegyező funkciójú alkatrészekkel is elvégezhetők. A lecserélt alkatrészek a Nolangroup tulajdonát képezik.

A HELYI JOGSZABÁLYOK MÉRTÉKÉIG A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, ÉS A Nolangroup KIZÁR MINDEN KIFEJEZETT VAGY BENNEFOGLALT, ÍRÁSOS VAGY SZÓBELI GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, KÜLÖNÖSEN AZ

ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGGEL ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS MINDEN EGYÉB BENNEFOGLALT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT. A Nolangroup SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, ESETI, KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁT) VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSEN, AKÁR SÉRELMESEN VAGY BÁRMILYEN MÁS TÉNYEZŐN ALAPULNAK.

A Nolangroup A FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A TERMÉK TULAJDONSÁGAIT, FUNKCIÓIT, KOMPATIBILITÁSÁT ÉS SZOFTVERÉT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESTÉS NÉLKÜL MEGVÁLTOZTASSA.

Egyes országok jogszabályai nem engedélyezik a fenti, közvetlen, különleges, eseti és következményes károkra vonatkozó korlátozásokat és kizárásokat, illetve a bennefoglalt garanciák időtartamára vonatkozó korlátozásokat. Ennek következtében elképzelhető, hogy a fenti korlátozások és kizárások Önre nem vonatkoznak. Az itt közölt garanciális feltételek a jogszabályok által megengedett mértékig nem zárják ki, nem korlátozzák és nem módosítják az Ön – a termék megvásárlásából származó – kötelező törvényes jogait, és nem jelentenek többletkötelezettséget azokkal kapcsolatban. Jelen garanciavállalás Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás a Nolangroup részéről az általa gyártott termékekre. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/CE irányelvében rögzített jogok illetik meg. Jelen garanciavállalás nem befolyásolja a vásárló jogszabályokban, valamint a 2002. február 2-i, 24-es számú rendeletben meghatározott jogait.

18.5. Termékazonosító

Mindegyik N-Com termék rendelkezik speciális kóddal, amely lehetővé teszi a termék nyomon követését és azonosítását.

A termékazonosító kód az M5 kezelőpaneljén, valamint a doboz külsején található.



19. GARANCIALEVÉL

Terméknév

M5

Termékazonosító kód

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A vásárló adatai

Vezetéknév

Keresztnév

Cím

Telefonszám

e-mail

A kereskedő bélyegzője

Vásárlás dátuma



www.n-com.it

