



N87



FOLLOW US
facebook.com/NolanGroup

made with tough virtually unbreakable

LexanTM polycarbonate

Brands marked with™ are trademarks of SABIC · www.sabic-ip.com

HU

HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Cod.: ISTR000000123 - 12/2015 HU

GRATULÁLUNK ÚJ NOLAN N87 BUKÓSISAKJÁHOZI!

Ez a termék egy modern, kiváló minőségű és teljesítményű sisak, amely a biztonság és a komfort tekintetében is minden igényt kielégít. Az N87 tervezése során a biztonság mellett a kényelem, az ergonómia, az aerodinamikus forma és az egyszerű használhatóság is kiemelt szempont volt.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK ÉS A SISAK HASZNÁLATA

• FIGYELMEZTETÉS!

- Kérjük, szánjon időt a Használati és kezelési útmutató tanulmányozására annak érdekében, hogy az ön által vásárolt bukósisak mindig a lehető legnagyobb védelmet tudja biztosítani Önnek a motorozás során.
- Az útmutató tanulmányozásának hiányában előfordulhat, hogy ön nem megfelelően használja a bukósisakot, és így az nem képes maximálisan ellátni feladatát, azaz megvédeni viselőjét a sérülésektől.

• A SISAK HASZNÁLATA

- Az N87 bukósisak kimondottan motorkerékpározáshoz készült, más típusú felhasználás során nem garantálható a védőfunkció megfelelő ellátása.
- Baleset esetén a bukósisak védelmet nyújt viselője számára, csökkenti a fejsérülés esélyét illetve mértékét. A balesetek során fellépő erőhatásokkal szemben azonban nem mindig képes teljes védelmet nyújtani, viselése nem minden esetben véd meg a súlyos vagy akár halálos sérülésektől. Mindig motorozzon óvatosan!
- Soha ne motorozzon bukósisak nélkül! A sisakot mindig csatolja be, mert csak így tudja ellátni védőfunkcióját!
- Soha ne viseljen sálát a sisak állszíja alatti részen! Soha ne viseljen sapkát vagy más fejfedőt a sisak alatt!
- A sisak tompítja a környezeti zajokat, ezért mindig figyeljen a közlekedés szempontjából fontos hangokra (duda, sziréna stb.).
- Mindig tartsa távol a sisakot a hőforrásoktól (kipufogó, motorkerékpár hátsó ülése, álló járművek utastere stb.).
- A bukósisak alkatrészeit tilos leszerelni, módosítani vagy megrongálni! Kizárólag az adott modellhez készített illetve javasolt kiegészítőket és tartalék alkatrészeket használjon!
- A sisakok csak egy baleset során képesek megfelelő védelmet nyújtani viselőjük számára. Bármilyen balesetet vagy a sisakot érő jelentős erőhatást követően a sisakot ki kell cserélni, akkor is, ha a sérülések nem láthatók!
- Ha kételyei vannak a sisak sérüléseinek mértékével és a sisak használhatóságával kapcsolatban, ne használja a sisakot, hanem forduljon a forgalmazóhoz, az EuroMotor Kft.-hez vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

• **A MEGFELELŐ MÉRETŰ BUKÓSISAK KIVÁLASZTÁSA**

Méret:

- Rendkívül fontos, hogy mindig megfelelő méretű bukósisakot viseljen, mivel csak az képes a lehető legjobb védelmet nyújtani egy bukás vagy más motoros baleset esetén.
- A sisak méretének és illeszkedésének ellenőrzéséhez vegye fel a sisakot és megfelelően csatolja be az állszíjat.
- Ellenőrizze, hogy a sisak bélésének minden eleme szorosan, de nem kényelmetlenül illeszkedik-e a fejéhez. Ha kényelmetlen nyomást, esetleg fájdalmat érez, próbálja fel az eggyel nagyobb méretű sisakot.

A méret ellenőrzése:

- Fogja meg mindkét kezével a bukósisak hátulját (lent a tarkónál) és próbálja meg előrefele lefordítani (lehúzni) a sisakot a fejről (A ábra). Ha sikerül lehúzni, a sisak túl nagy vagy az állszíj nincs kellően feszesre állítva. A saját biztonsága érdekében válasszon kisebb méretű sisakot vagy állítsa feszesre az állszíjat.
- Fogja meg két oldalt a sisakot és mozgassa meg függőlegesen mindkét irányba (fel és le). Ezután próbálja meg elfordítani a sisakot a fején. A sisaknak egyik irányba sem szabad elmozdulnia, a fejjel együtt kell mozognia.

Állszíj és csat:

- Soha ne motorozzon úgy, hogy a sisak állszíja nincs becsatolva vagy nincs megfelelően beállítva. Az állszíjnak feszesen, de nem kényelmetlenül kell illeszkednie az állra, a torokhoz minél közelebb elhelyezve.
- Elindulás előtt mindig csatolja be a sisak állszíját, és ellenőrizze, hogy az állszíj megfelelően van-e elhelyezve, illetve a csat megfelelően zár-e! A sisak csak akkor tud megfelelő védelmet nyújtani, ha előírászerűen becsatolták és ha méretben illik viselője fejére.
- A becsatolt állszíj és az áll között egy ujjnyinál kisebb rés maradhat legfeljebb. Az állszíjnak nem szabad akadályoznia a légzést és a nyelést.

Figyelmeztetés: Egyes Nolan sisakok állszíján található egy patent, ez nem az állszíj becsatolására szolgál! A patent segítségével a becsatolt állszíj vége rögzíthető, hogy a menetszél ne kapjon bele.

• **PLEXI**

- A sérült illetve összekarcolt plexi jelentősen rontja a kilátást a sisakból. Az ilyen plexit le kell cserélni.
- Ne fesse le a plexit semmilyen anyaggal és ne ragasszon rá matricákat.
- Minden bukósisakot csak a speciálisan az adott modellhez gyártott plexivel szabad használni.


• **KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

- Bármilyen balesetet, bukást, leejtést, vagy egyéb, a sisakot érő jelentős erőhatást követően a sisakot le kell cserélni! A sisakok felépítése miatt a szerkezeti sérülések csak ritkán vehetők észre egyszerű szemrevételezéssel.

Figyelmeztetés: Egyes hétköznapi tisztítószeres súlyos, kívülről nem látható roncsolódást okozhatnak a sisakban és a plexiben. A tisztításához kizárólag langyos, tiszta vagy enyhén szappanos vizet használjon! Tisztítás után a sisakot / plexit hagyja szobahőmérsékleten megszáradni, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy magas hőnek.

Figyelmeztetés: Soha ne használjon üzemanyagot (benzint), benzolt, oldószert, hígítószert vagy más hasonló anyagot a bukósisak és a plexi tisztításához! Ezek az anyagok súlyos, kívülről nem látható, helyrehozhatatlan károsodást okozhatnak, aminek következtében a sisak illetve a plexi nem lesz képes tökéletesen ellátni feladatát.

A ÁBRA

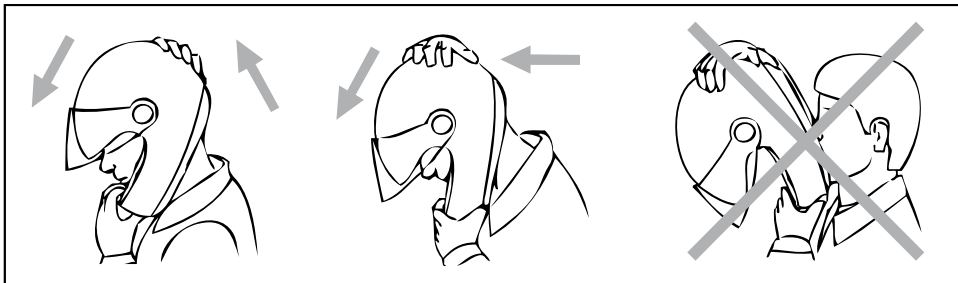

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- PLEXI

1. A plexi leszerelése

- 1.1 Hajtsa fel teljesen a plexit (1. ábra).
- 1.2 Nyomja a bal oldali plexikiodó gombot lefelé, amíg meg nem áll (2. ábra), ezzel egyidejűleg vegye le a plexit a bukósisakról, kihúzva az "A" és a "B" rögzítőfület a helyéről (3. ábra).
- 1.3 Ismételje meg a fenti lépéseket a plexi másik oldalán is.

2 A plexi felszerelése

- 2.1 Helyezze a plexi bal oldalát a megfelelő oldalmechanikához, helyezze a "B" rögzítőfület a megfelelő foglalatba, és igazítsa az "A" rögzítőfület is a megfelelő foglalathoz (3. ábra).
- 2.2 Nyomja be a plexit az "A" rögzítőfülnél, így a plexikiodó hátramozdul, majd pattintsa vissza a plexit az oldalmechanikába (2. ábra).
- 2.3 Ismételje meg ugyanezeket a lépéseket a plexi másik oldalán is.
- 2.4 Csupkja le a plexit teljesen.

FIGYELMEZTETÉS!!!

- Összeszerelés után győződjön meg arról, hogy a mozgatómechanizmus megfelelően működik-e: csukja le, majd nyissa fel teljesen a plexit! Szükség esetén ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ne használja a bukósisakot, ha a plexi nincs megfelelően felszerelve.
- Soha ne szerelje ki a pleximozgató mechanizmust a sisakhéjból!
- Amennyiben a plexi mozgatómechanizmusa nem működik megfelelően vagy megsérül, forduljon a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz!

PÁRÁSODÁSGÁTLÓ *(Szériatartozék vagy külön megvásárolható kiegészítő)*

3. A PINLOCK® párasodásgátló beszerelése

- 3.1 Vegye le a bukósisak plexijét (az erre vonatkozó utasításokat lásd fentebb).
- 3.2 Figyeljen arra, hogy a plexi belső felülete tiszta legyen, továbbá a Pinlock® rögzítőfütek legyenek befelé fordítva (4. ábra).
- 3.3 Helyezze a PINLOCK® párasodásgátlót a plexi belső felületére.
Figyelmeztetés: A PINLOCK® párasodásgátló szilikonos tömítésének mindenütt illeszkednie kell a plexi belső felületéhez.

- 3.4 A PINLOCK® párasodásgátló egyik végét illesse a megfelelő oldali rögzítőüre és tartsa ott (5. ábra).
- 3.5 Óvatosan feszítse szét a plexit, illesse a PINLOCK® másik végét a másik rögzítőüre (6. ábra).
- 3.6 Engedje el a plexit.
- 3.7 Távolítsa el a védőfóliát a PINLOCK® párasodásgátlóról, majd ellenőrizze, hogy a páramentes plexi tömítése mindenhol megfelelően illeszkedik-e a sisak plexijének belső felületéhez.
- 3.8 Szerelje vissza a plexit a bukósisakra (az erre vonatkozó utasításokat lásd fentebb).

A PINLOCK® PÁRASODÁSGÁTLÓ ELLENŐRZÉSE

Győződjön meg arról, hogy a sisakplexi mozgatómechanizmusa megfelelően működik-e: csukja le, majd nyissa fel teljesen a plexit! Ellenőrizze, hogy a sisakplexi és a Pinlock® párasodásgátló megfelelően van-e rögzítve (nem szabad csúszkálniuk a helyükön). Ha a Pinlock® párasodásgátló nem illeszkedik a plexire, a rögzítőtűk egyszerre történő, fokozatos felfelé fordításával állítson rajta (14. ábra).

FIGYELMEZTETÉS

- A plexi és a Pinlock® közé bekerülő por mindkettő felületét összekarcolhatja.
- A nem megfelelően rögzített, egymáson elcsúszó plexi és Pinlock® szintén összekarcolhatja egymást. A karcok jelentősen rontják a kilátást a sisakból. Az összekarcolt plexit és Pinlock®-ot le kell cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a Pinlock® megfelelően illeszkedik-e a plexihez. Ha párasodást tapasztal a Pinlock® belső felületén vagy a plexi és a Pinlock® között, ellenőrizze, hogy Pinlock® és a plexi megfelelően van-e rögzítve, felszerelve.
- A túl gyors vagy túlzottan erős megfeszítés a Pinlock® deformálódásához vezethet, aminek következtében a Pinlock® a későbbiekben nem tudja majd ellátni feladatát, illetve az utánállítás ellenére sem illeszkedik majd a plexihez.
- Speciális időjárési körülmények közötti, hosszan tartó használat során csökkenhet a Pinlock® párasodásgátló képessége: részleges párasodás következhet be, illetve pára csapódhat le a Pinlock®-on. Ilyen esetben távolítsa el a Pinlock®-ot és hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen.
- Az intenzív izzadás és lélegzés, a sajátos időjárési körülmények (alacsony hőmérséklet és/vagy magas páratartalom és/vagy hirtelen hőmérséklet-változás vagy erős zivatar), illetve az intenzív és hosszan tartó használat befolyásolhatja a működését, párasodást, páralecsapódást okozhat a Pinlock®-on. Ilyen esetben távolítsa el a Pinlock®-ot a plexiről, hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen. Hasonló módon szárítsa meg sisakot, ha a belseje a fenti körülmények hatására átnedvesedett..

4. A PINLOCK® párasodásgátló kiszerelése

- 4.1 Vegye le a Pinlock® lencsével szerelt plexit (az erre vonatkozó utasításokat lásd fentebb).
- 4.2 Óvatosan feszítse szét a plexi széleit és emelje le a Pinlock®-ot a rögzítőtűkről (6. ábra).
- 4.3 Engedje el a plexit.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Távolítsa el a Pinlock®-ot a sisakból. Puha, nedves ruha és enyhén szappanos víz segítségével óvatosan, az erős dörzsölést mellőzve tisztítsa meg a Pinlock®-ot; a szappanos vizet öblítse le.
- A Pinlock®-ot hagyja megszáradni szobahőmérsékletű, száraz helyen; ne törölgesse!
- A nedves belsejű sisakot hagyja megszáradni jól szellőző, száraz helyen, és eközben hagyja felhajtva a plexit. A Pinlock®-ot tárolás közben ne érje közvetlen fény, tartsa távol mindenféle hőforrástól..
- Soha ne használjon benzint, benzolt, oldószert, higítószert vagy más hasonló anyagot a Pinlock® tisztításához!

• VPS BEÉPÍTETT NAPELLENZŐ

Az N87 bukósisak exkluzív tartozéka a karcálló és páramentes bevonattal ellátott, LEXAN™ (*)-ból készített VPS (Vision Protection System) beépített napellenző. A VPS beépített napellenző hosszú túrákon és rövid, városi motorozás során egyaránt jól használható, kezelése pedig rendkívül egyszerű, csak engedje le vagy húzza fel. Emellett a speciális rögzítésnek köszönhetően nincs szükség szerszámokra, ha tisztítás vagy karbantartás miatt ki kell szerelni a sisakból a VPS beépített napellenzőt.

A VPS MŰKÖDÉSE

A VPS beépített napellenző az N87 bukósisak bal oldalán elhelyezett csúszka segítségével mozgatható: a csúszkát lefelé tolva leereszkedik a napellenző (7B ábra), a csúszkát felfelé tolva visszahúzódik a sisakhéjban kialakított részbe (7A ábra); mindkét mozdulat végén kattánás jelzi, hogy a napellenző a kívánt pozícióba került. A beépített napellenző a bukósisak plexijének pozíciójától függetlenül, bármikor mozgatható.

A VPS számos köztes pozícióba is beállítható, hogy a lehető legnagyobb komfortot biztosítsa a felhasználási mód figyelembe vételével.

(*) a LEXAN a SABIC bejegyzett védjegye

INFORMÁCIÓK A VPS BEÉPÍTETT NAPELLENZŐ HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

A bukósisakokra vonatkozó (ECE22-05) szabvány értelmében nappali motorozáshoz legalább 50%-os fényáteresztő-képességű, éjszakai motorozáshoz pedig 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexi használható. Különösen erős, vakító napsütésben illetve ellenfényben motorozva a szem kímélése érdekében célszerű lehet napszemüveget viselni a bukósisak alatt, mivel a napszemüvegek fényáteresztő-képessége jóval 50% alatti. A motorozás közbeni napszemüveg-viselésnek azonban hátrányai is vannak: vészhelyzetben vagy például alagútba hajtván nem lehet olyan gyorsan eltávolítani, mint a beépített napellenzőt.

FIGYELMEZTETÉS

- A VPS napellenző kizárólag nappal illetve a fent említett időjárási körülmények esetén használható.
- Sötétben illetve rossz látási viszonyok között TILOS HASZNÁLNI a VPS napellenzőt.
- A bukósisak használata közben mindig ellenőrizze, hogy a VPS napellenző az időjárási és fényviszonyoknak megfelelő pozícióban van-e.
- A VPS napellenző használata kizárólag a bukósisakhoz szériafelszerelésként adott, 80%-nál nagyobb fényáteresztő képességű plexivel javasolt.
- A leengedett napellenző nem biztosít olyan fokú védelmet, mint a bukósisak plexije, ezért csak lehajtott plexivel szabad használni.
- Minden elindulás előtt ellenőrizze, hogy a beépített napellenző tiszta-e és megfelelően működik-e. A koszos és/vagy nem megfelelően működő napellenző összekarcolódhat vagy más sérüléseket szenvedhet.
- Ha a VPS napellenző nem működik megfelelően, ne használja a sisakot, hanem forduljon a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz!
- Kérjük, kizárólag az N87 bukósisak Használati és kezelési útmutatójában leírtak szerint tisztítsa a plexit és a VPS napellenzőt!
- A VPS karcálló és páramentes bevonata jelentős mértékben csökkenti a napellenző párasodását. Hosszan tartó kedvezőtlen időjárási körülmények esetén elképzelhető, hogy párasodást és/vagy páralecsapódást tapasztal a VPS-en, ami rontja a kilátást a sisakból. Ilyenkor azonnal hajtsa fel (húzza vissza) a napellenzőt.
- Gyorsan és jelentősen romlik a kilátás a bukósisakból, ha esőben motorozva vízcseppek kerülnek a VPS napellenzőre. Ilyen esetben azonnal hajtsa fel (húzza vissza) a napellenzőt.
- A VPS napellenző speciális páramentes bevonata érzékeny a magas hőmérsékletre. Ha ilyen körülmények között közvetlen kapcsolatba kerül más anyagokkal, az a napellenző szennyeződését okozhatja, foltok jelenhetnek meg a napellenző felületén. Ilyen esetekben (ha például meleg időben a motorra szerelt dobozban tárolja a sisakot) figyeljen arra, hogy a VPS ne kerüljön közvetlen kapcsolatba semmilyen tárggyal, anyaggal.

5. A VPS kiszerelése

- 5.1 A VPS napellenző kiszereléséhez először nyissa fel a plexit, majd az oldalt elhelyezett csúszka segítségével engedje le a napellenzőt (7B ábra).
- 5.2 Fogja meg a VPS napellenző bal szélét és emelje ki a sisakból (8. ábra).
- 5.3 Ismételje meg ezt a napellenző másik oldalán is.

6 A VPS beszerelése

- 6.1 A VPS napellenző beszereléséhez először nyissa fel a plexit, az oldalt elhelyezett csúszkát pedig tolja teljesen fel (7B ábra).
- 6.2 Helyezze a VPS napellenző jobb végét a foglalathoz és pattintsa a helyére (8. ábra).
- 6.3 Ismételje meg ezt a napellenző másik oldalán is.

FIGYELMEZTETÉS

- A csúszka segítségével ellenőrizze, hogy a napellenző megfelelően működik-e: engedje le (7A ábra), majd húzza vissza a sisakhéjba (7B ábra); mindkét mozdulat végén kattánás jelzi, hogy a napellenző a kívánt pozícióba került. Ha problémát tapasztal, ismételje meg a fenti lépéseket.
- Ha a napellenző és/vagy a napellenző mozgatómechanizmusa nem működik megfelelően vagy megsérül, forduljon a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz!
- Ne használja a sisakot, amíg a VPS napellenző nincs megfelelően visszaszerelve a helyére!
- A leengedett napellenző nem biztosít olyan fokú védelmet, mint a bukósisak plexije. Csak akkor használja a napellenzőt, ha a bukósisak plexije le van hajtva!

• BOGÁRHÁLÓ (Szériatarozék vagy külön megvásárolható kiegészítő)

A bogárháló (szélterelő) segítségével tovább fokozható a bukósisak komfortja, használata esetén az állrésznél kevesebb zavaró légáramlat jut be a sisakba.

7. A bogárháló kiszerelése

A bogárháló eltávolításához húzza azt kifelé a bukósisakból a három rögzítőfülnél fogva (9. ábra). Ellenőrizze, hogy az oldalsó arcpárnák első patentjei továbbra is megfelelően rögzítve vannak-e.

8. A bogárháló beszerelése

Óvatosan húzza a bal oldali arcpárna első részét a bukósisak belseje felé, majd illessze a bogárháló bal oldali rögzítőfülét a megfelelő foglalatba az állvédő belsejénél, és nyomja amíg teljesen be nem akad a helyére. Ismételje

ezt meg a középső és a jobb oldali fül esetében is (9. ábra) Ellenőrizze, hogy az oldalsó arcpárnák első patentjei továbbra is megfelelően rögzítve vannak-e.

• KIVEHETŐ KOMFORTPÁRNÁZÁS (BÉLÉS)

A sisakbélés ki- és beszereléséhez mindig hajtsa fel a VPS beépített napellenzőt (az erre vonatkozó utasításokat lásd fentebb).

9. Az arcpárna kiszerelese

- 9.1 Távolítsa el a bogárhálót (az erre vonatkozó utasításokat lásd fentebb) és csatolja ki az állszíjat (lásd az erre vonatkozó instrukciókat). Fogja meg a bal oldali arcpárnát és húzza a sisak belseje felé, amíg a hátuljon lévő három patent ki nem old (10. ábra).
- 9.2 Húzza ki az arcpárna hátsó fülét a helyéről (a sisakhéj szélén lévő tömítés és a belső sisakhéj közötti résből), majd vegye ki a teljes arcpárnát a sisakból (11. ábra).
- 9.3 Ismétlje meg ugyanezeket a műveleteket a bukósisak másik oldalán is.

10. Az expandált hab arcpárna kiszerelese

Hogy a belső komfortpárnázás részeinek mosása még egyszerűbb legyen, a bukósisak arcpárnája expandált hab belső párnázással készült, amely eltávolítható a bélést tartó borításból. Ahhoz, hogy ezt eltávolítsa, járjon el a következők szerint az arcpárna kivétele után (ez utóbbira vonatkozó utasításokat lásd fentebb).

- 10.1 Oldja le a három "A" rögzítőkarikát a bal oldali arcpárnán a három patentről (felső, első és hátsó) hátul (12. ábra).
- 10.2 Távolítsa el a felső "B" és az alsó "C" fület a sisak szélének hátulján található hurokból (12. ábra).
- 10.3 Óvatosan távolítsa el a belső expandált hab párnázást az arcpárnáról (13. ábra).
- 10.4 Ismétlje meg ugyanezeket a műveleteket a jobb oldali arcpárnával is.

11. A bélés kiszerelese

- 11.1 Oldja ki a bélés bal hátsó fülét a sisakhéj hátuljánál, a komfortpárnázást óvatosan a sisak belseje felé húzva (14. ábra). Ismétlje meg ugyanezt a jobb oldalon is.
- 11.2 Fogja meg a bélés bal elejét és húzza felfelé, hogy a fül kihúzódjon a belső sisakhéjban rögzített helyéről. (15. ábra). Ismétlje meg ezt a folyamatot a középső és a jobb oldali, homlokresznél található füleknél is (9. ábra).
- 11.3 Vegye ki teljesen a bélést a sisakból.

12. A bélés beszerelése

- 12.1 Helyezze a bélést a megfelelő irányban a bukósisak belsejébe és simítsa rá a sisak belső felületére.
- 12.2 Illessze a helyére a bal első rögzítőfület és óvatosan nyomja meg lefelé, amíg be nem pattan a helyére. Ezután ugyanilyen módon illessze a helyére a jobb oldali első és a középső rögzítőfület is (15. ábra).
Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően szerelte-e vissza a bélés elejét: engedje le, majd húzza vissza a beépített napellenzőt. A napellenzőnek könnyedén, finoman kell mozognia. Ha nem mozgatható megfelelően, ismételje meg a be- és kiszerelésre vonatkozó 11.2 és 12.2 lépéseket.
- 12.3 Illessze a bélés jobb és bal hátsó rögzítőfüleit a sisakhéj szélében található foglalatába (14. ábra). Nyomja befelé, amíg megfelelően rögzülnek.

13 Az expandált hab arcpárna beszerelése

- 13.1 Illessze az expandált hab párnázást a bal oldali arcpárna tartóborításához (13. ábra). Óvatosan simítsa ki a párnázást, ügyelve arra, hogy ne gyűrődjön sehol.
- 13.2 Távolítsa el a felső "B" és az alsó "C" fület a sisak szélének hátulján található hurokból (12. ábra).
- 13.3 Oldja le a három "A" rögzítőkarikát a bal oldali arcpárnán a három patentről (felső, első és hátsó) hátul (12. ábra).
- 13.4 Ismételje meg ugyanezeket a műveleteket a jobb oldali arcpárnával is.

14 Az arcpárna beszerelése

- 14.1 Illessze az arcpárna hátsó fülét a helyére, a sisakhéj szélén lévő tömítés és a belső sisakhéj közötti részbe (11. ábra).
- 14.2 Illessze az állszíjat a bélésben található helyére és nyomja a hátulján található három patenrt, hogy bepattanjon a megfelelő foglalatba (10. ábra).
- 14.3 Ismételje meg ugyanezeket a műveleteket a jobb oldali arcpárnával is.
Figyelmeztetés: a patenrt megfelelő bekapcsolását minden esetben jól hallható kattanas jelzi. Győződjön meg róla, hogy az állszíj teljesen kijött a párnázásból.

FIGYELMEZTETÉS!!!

- Ha az Ön sisakja dupla D-gyűrűs állszíjjal szerelt, húzza meg azt a csatolt címkén jelzett módon.
- Kizárólag tisztítás céljából vegye ki a bélést a bukósisakból.
- Soha ne használja a bukósisakot, amíg a bélés és az arcpárnák nincsenek megfelelően és teljesen visszaszerelve a helyükre!
- A bélés tisztítását mindig kézzel végezze langyos (legfeljebb 30°C-os) vízben, semleges szappannal.

- A tisztítás végén öblítse ki a bélést hideg vízzel, majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. Ne tegye ki a bélést közvetlen napfénynek.
- Soha ne mossa a sisakbélést és az arcpárnákat mosógépben.
- Vigyázzon a sisak belső polisztrénbetéeteire, mivel könnyen deformálódnak. A betétek feladata, hogy alakváltozással, roncslóddással segítsék egy baleset során az ütés energiájának elnyelését.
- A polisztrénbetétek tisztításához használjon nedves ruhát, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni. Ne tegye ki a betéteket közvetlen napfénynek.
- Soha, semmilyen formában ne módosítsa a bukósisak belsejében található polisztrénbetéteket.
- A fent leírt műveletek elvégzéséhez soha ne használjon szerszámokat vagy más hasonló eszközt, tárgyat.

• **EYEWEAR ADAPTIVE ARCPÁRNA SZEMÜVEGESEK SZÁMÁRA**

15 A szemüveg helyének kialakítása

- 15.1 Távolítsa el a bal oldali arcpárnát a bukósisakból (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).
- 15.2 Oldja le az "A" rögzítőkarikát az arcpárna hátuljánál, a felső patent hátuljáról (16. ábra).
- 15.3 Távolítsa el a felső "B" fület a sisak szélének hátulján található hurokból (16. ábra).
- 15.4 Óvatosan távolítsa el a belső expandált hab párnázást az arcpárnáról (17. ábra).
- 15.5 Húzza ki a belső párnázás felső, előkészített részét (17. ábra), majd megfelelően illessze vissza a bélés fennmaradó részét az arcpárnára.

Megjegyzés: ajánlott az eltávolított párnázás megtartása, hátha esetlegesen a jövőben szükség lehet még rá.

- 15.6 Illessze a felső "B" rögzítőfület az arcpárna hátulján található hurokba és csatolja az "A" karikát a felső patenthoz (16. ábra).
- 15.7 Távolítsa el a bal oldali arcpárnát a bukósisakból (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).
- 15.8 Ismételje meg ugyanezeket a műveleteket a jobb oldali arcpárnával is.

16 A szemüveg helyének eltávolítása

- 16.1 Távolítsa el a bal oldali arcpárnát a bukósisakból (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).
- 16.2 Oldja le az "A" rögzítőkarikát az arcpárna hátuljánál, a felső patent hátuljáról (16. ábra).
- 16.3 Távolítsa el a felső "B" fület a sisak szélének hátulján található hurokból (16. ábra).
- 16.4 Megfelelően illessze vissza a korábban eltávolított bélés-részt az arcpárnát tartó borításba (17. ábra).

- 16.5 Illessze a felső "B" rögzítőfület az arcpárna hátulján található hurokba és csatolja vissza az "A" karikát a felső patenthez (16. ábra).
- 16.6 Helyezze vissza az egész arcpárnát a bukósisakba (az erre vonatkozó instrukciókat lásd fentebb).
- 16.7 Ismételje meg ugyanezeket a műveleteket a jobb oldali arcpárnával is.

• SZELLŐZŐRENDSZER

Az N87 szellőzőrendszere az alábbi elemekből épül fel:

Állszellőző: segíti a levegőáramlást a száj és a plexi területén.

A szellőzés legnagyobb hatékonysága érdekében állítsa a szellőzőt a 18A ábrán látható pozícióba, teljesen kinyitva, vagy a 18B ábra szerint, a szellőzőnyílást teljesen bezárva.

Első belépőnyílások (bal és jobb): az innovatív AIRBOOSTER TECHNOLOGIA rendszer csatornái a felső szellőzőből érkező levegőt közvetlenül a fejtetőre irányítják, szétáramlás nélkül. Ezek nyitásához és zárásához lásd a 19. ábrát.

Hátsó kivezetők: a bukósisak hátsó légterelőjébe integrált, lehetővé teszi a meleg és állott levegő kivezetését, biztosítva az optimális komfortot a sisak belsejében. (20. ábra).

N-COM - NOLAN KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER ELŐBEÁLLÍTÁSA

Az Ön Nolan bukósisakja gyárilag előkészített N-Com sisakkommunikációs rendszer beszerelésére. A kommunikációs rendszer beépítése során (az erre vonatkozó speciális instrukciókat az N-Com doboza tartalmazza) szükséges az arcpárnákban, az N-Com fülhallgatónak kialakított hely mellett lévő kitöltőhab eltávolítása.


Többféle rögzítőalap is elérhető kiegészítőként, amelyet használni KELL a különböző N-Com kezelőpanelek felrakásához. Forduljon a Nolan magyarországi importőréhez, vagy a legközelebbi Nolan márkakereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS



- A fent említett kitöltő anyagot csak akkor szabad eltávolítani, ha N-Com kommunikációs rendszert épít a bukósisakba.




1. ábra

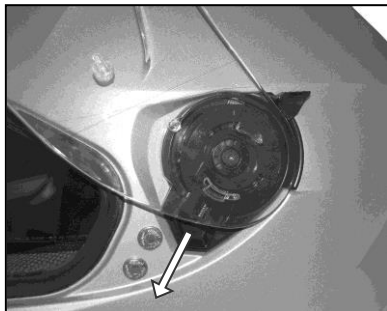


2. ábra

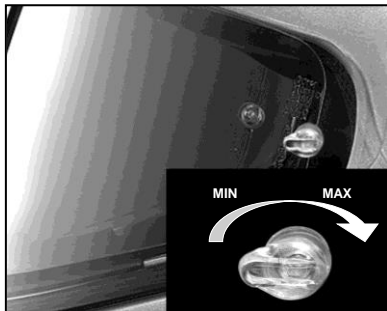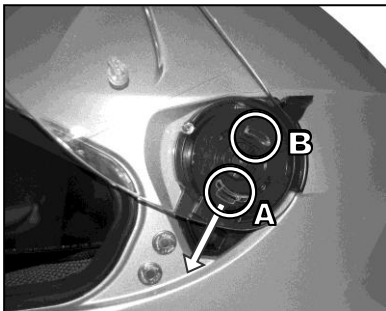

3. ábra

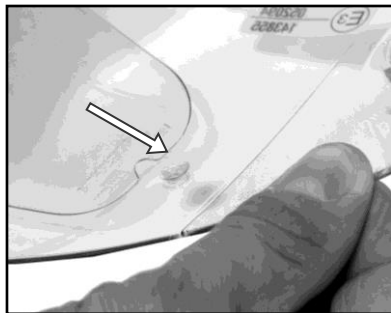

4. ábra

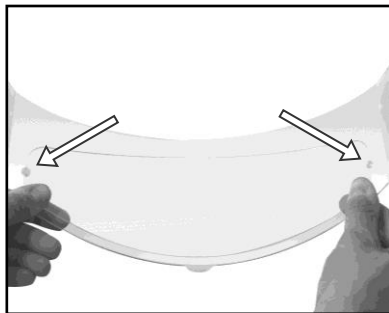


5. ábra



6. ábra




7A ábra

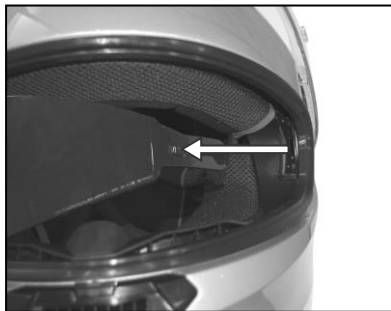


8. ábra




7B ábra

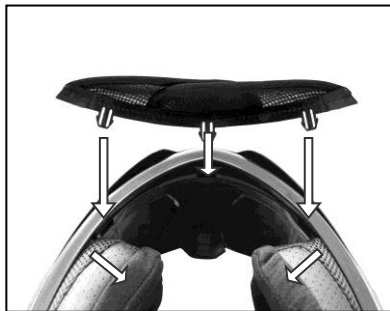

9. ábra

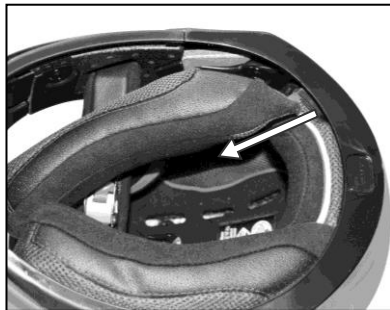


10. ábra

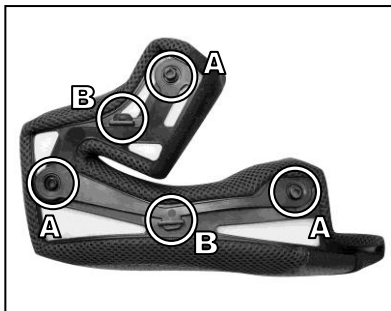


11. ábra




12. ábra

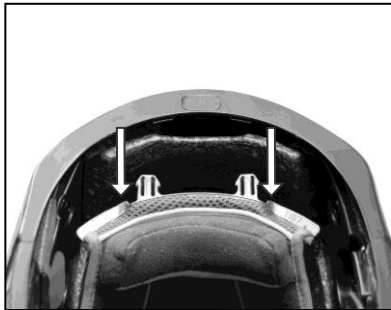

13. ábra

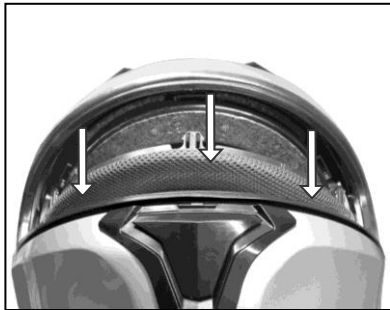

14. ábra

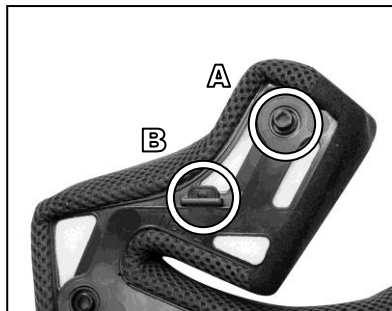


16. ábra




15. ábra



17. ábra

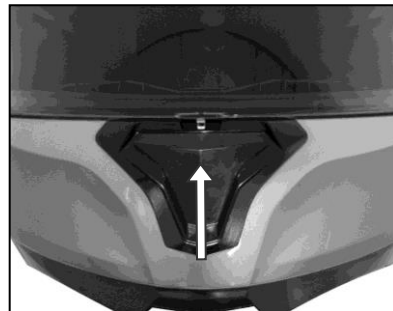

18A ábra

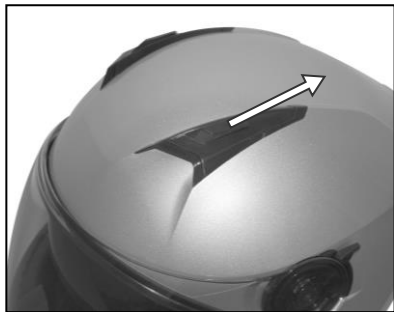

19. ábra

18B ábra



20. ábra

A homologizációs címke száma és a típusmegnevezés

--

A hivatalos márkakereskedés neve és bélyegzője

--

A vásárlás időpontja

--

A vásárló neve és címe

--

EURÓPAI GARANCIA

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy X-Lite®-Nolan®-GreX® motoros bukósisakokat választott! Ha már korábban is használt X-Lite®-Nolan®-GreX® sisakot, akkor nyilván azért választott ismét bennünket, mert elégedett volt a termékkel. Ha pedig ez élete első X-Lite®-Nolan®-GreX® fejevédője, hamarosan nagyra értékeli majd kivételes tulajdonságait és szolgáltatásait.

NE FELEDJE: AHHOZ, HOGY MOTOROZÁS KÖZBEN BIZTONSÁGBAN ÉREZHESSE MAGÁT, ELSŐSORBAN KÖRÜLTEKINTŐ, ÓVATOS KÖZLEKEDÉSRE VAN SZÜKSÉG!

KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZA ÁT AZ ALÁBBI GARANCIALEVELET!

A X-Lite®-Nolan®-GreX® **EZEN GARANCIALEVÉLLEL** tanúsítja a bukósisak első vásárlójának, hogy a sisak az eladás időpontjában mentes volt minden gyártási és anyaghibától.

A GARANCIA ÉRVÉNYSÉGE

Amennyiben a vásárlás napjától számított 5 (öt) éven belül olyan meghibásodás történik a termékkel, amelyre vonatkozik jelen garanciavállalás, az X-Lite®-Nolan®-GreX® vállalja a hibás termék megjavítását vagy cseréjét. Az említett esetekben az X-Lite®-Nolan®-GreX® biztosítja a hiba kijavításához szükséges anyagokat, alkatrészeket és a szakszerű javítást. Jelen garanciavállalás nem érvényes az alábbi pontban (Garanciális feltételek) felsorolt esetekben.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Jelen garanciavállalás kizárólag az anyaghibából vagy gyártási hibából bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik. Az X-Lite®-Nolan®-Grex® nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek részben vagy egészében ezektől eltérő okokból következtek be. Ennek megfelelően a garancia nem érvényes többek között az alábbi meghibásodásokra, illetve az alábbi esetekben:

- a) a nem megfelelő / nem előírászerű használatból, a karbantartás hiányából, valamint a normál felhasználásból eredő meghibásodások;
- b) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült külső, fényezett alkatrészek;
- c) baleset során megkarcolt, lehorzolt, megkopott vagy más módon megsérült, illetve helytelen tisztítás során megsérült plexi;
- d) matrica és / vagy ragasztóanyag használatából eredő meghibásodás;
- e) balesetből eredő bármely sérülés;
- f) bármilyen módosítás, szerelés, változtatás a sisakon, amelyet a tulajdonos, vagy más, harmadik személy végzett el;
- g) a sisakhéj (át)festéséből, (át)fényezéséből származó sérülések;
- h) káros anyagok, vegyületek által okozott sérülések, elszíneződés;
- i) közvetlen napfény és / vagy magas hőmérséklet által előidézett elszíneződés vagy sérülés;
- l) a grafika / fényezés fluoreszkáló színű részeinek (egyes modelleken) elszíneződése közvetlen és hosszan tartó napfény hatására;
- m) inkompatibilis, nem az X-Lite®-Nolan®-Grex® által árusított kiegészítők, alkatrészek használata.

A felsoroltak mellett nem érvényes a garancia a használat során esetlegesen felmerülő olyan speciális illetve szubjektív esetekre sem, mint a kényelemmel kapcsolatos problémák, a szélzaj és egyéb hangok.

X-Lite®-Nolan®-Grex® semmilyen módon nem felelős azokért a tárgyi és személyi sérülésekért, amelyek jelen Használati és kezelési útmutató utasításainak figyelmen kívül hagyásából erednek.

A GARANCIALEVÉL ÉRVÉNYESSÉGE

Jelen garancialevél kizárólag abban az esetben érvényes, ha a mellékelt adatlapot a vásárláskor hiánytalanul kitöltötték, illetve ha rendelkezésre állnak az alábbiak:

- 1) a homologizációs címke száma (a sisak állsziójára varrt címkére nyomtatva) és a típus / modell megnevezése;
- 2) a hivatalos márkakereskedő neve és bélyegzője;
- 3) a sisak vásárlásának dátuma;
- 4) a vevő neve és címe.

GARANCIAÁLIS IGÉNY BEJELENTÉSE

Amennyiben a vásárlónak a garanciaális feltételeknek megfelelő igénye van, közvetlenül tájékoztatnia kell a feltételezett hibáról azt a márkakereskedést, amelytől a sisakot vásárolta, illetve be kell mutatnia a szóban forgó terméket és az ahhoz tartozó, hiánytalanul kitöltött adatlapot.

JAVASOLJUK, HOGY A MÁRKAKERESKEDÉS TÁJÉKOZTATÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT A SISAK HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJÁT. A SAJÁT BIZTONSÁGA ÉS MÁS FELHASZNÁLÓK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN MINDIG PONTOSAN KÖVESSE ÉS TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN LEÍRTAKAT.

A FENTIEKBEN VÁLLALT GARANCIA A VÁSÁRLÁS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5 (ÖT) ÉV UTÁN ÉRVÉNYÉT VESZTI. EZEN IDŐSZAK LETELTÉVEL JAVASOLJUK, HOGY SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN VEGYE FONTOLÓRA EGY ÚJ BUKÓSISAK VÁSÁRLÁSÁT. ELKÉPZELHETŐ, HOGY BIZONYOS KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK, A TERMÉK NEM ELŐÍRÁSSZERŰ HASZNÁLATA, BALESETI ERŐHATÁSOK, A NORMÁLIS KÜLSŐ ÉS BELSŐ ELHASZNÁLÓDÁS STB. BEFOLYÁSOLTÁK A TERMÉK MECHANIKAI ÉS FIZIKAI TULAJDONSÁGAIT, ÉS EMIAATT ROSSZABBÁ VÁLHATTAK TULAJDONSÁGAI.

Jelen garancialevél Európa teljes területén érvényes, és az egyetlen érvényes garanciavállalás az X-Lite®-Nolan®-Grex® részéről az általa gyártott bukósisakokra. A vásárlót az Európai Unió 1999/44/EC irányelvében rögzített jogok illetik meg.

A garanciális javítások, alkatrészcserek nem hosszabbítják meg a garancia érvényességének időtartamát. Amennyiben a bukósisakot vagy annak bármely alkatrészét garanciában kicserélik, nem kezdődik új garanciális időszak sem a teljes sisakra, sem a kicserélt alkatrésze vonatkozóan, a garancia érvényességét illetően továbbra is az eredeti sisak vásárlásának időpontja a mérvadó.

Ez a sisak a környezet tisztéletének jegyében készült. Használatának végén rendelkezzen róla a lakóhelyén érvényben lévő hatályos jogszabályok szerint.